

ОПИС ФУНКЦІЙ

УВІМКНЕННЯ / ВИМКНЕННЯ

Натисніть і утримуйте кнопку **Ω/M** для увімкнення/вимкнення акустичної системи. Після цього, коротким натисканням кнопки оберіть бажаний режим.

РЕЖИМ BLUETOOTH (BT)

1. Після увімкнення режиму BT, пристрій видає голосове нагадування та автоматично переходить до режиму Bluetooth.
2. Знайдіть «**BTS- 015**» у списку імен Bluetooth у своєму мобільному пристрої та підключіть його. Після успішного підключення, Ви можете прослуховувати музику безпосередньо зі свого мобільного пристрію на акустичній системі.
3. Коротке натискання відповідних функціональних кнопок для переходу до наступної доріжки ►►, попередньої доріжки ◀◀, для паузи/продовження відтворення ►||.

РЕЖИМ USB

1. Після підключення USB-накопичувача, пристрій видає голосове нагадування та автоматично переходить до режиму відтворення музики.
2. Коротке натискання відповідних функціональних кнопок для переходу до наступної доріжки ►►, попередньої доріжки ◀◀, для паузи/продовження відтворення ►||.

РЕЖИМ FM Радіо

1. Після увімкнення режиму FM, пристрій видає голосове нагадування.
2. Коротке натискання кнопки ►|| для автоматичного пошуку радіостанцій. Після завершення автоматичного пошуку акустична система збереже список радіостанцій.
3. Коротке натискання відповідних функціональних кнопок для переходу до наступної радіостанції ►► або попередньої ◀◀.

РЕЖИМ AUX IN

1. Після увімкнення режиму AUX, пристрій видає голосове нагадування.
2. Підключіть акустичну систему до сумісного аудіопристрою за допомогою відповідного AUX-кабелю.

ВИКОРИСТАННЯ МІКРОФОНА

1. Увімкніть живлення та під'єднайте мікрофон до відповідного роз'єму на пристрій.
2. Говоріть у мікрофон для посилення гучності голосу.
3. Натисніть і утримуйте кнопку ►► або ◀◀, щоби налаштувати реверберацію динаміка для досягнення найкращої якості.

ІНФОРМАЦІЯ ДЛЯ СПОЖИВАЧА

- Виріб призначений для побутового використання.
- Справжнім ВИРОБНИК Декскі Елек-Технолоджі Ко., ЛТД заявляє, що обладнання (Акустична система) відповідає суттєвим вимогам Технічного регламенту радіообладнання, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 24 травня 2017 року № 355. Декларацію про відповідність запитуйте в продавця за місцем оформлення покупки.
- Умови використання смуг частот:
 - Діапазон частот інтерфейс IEEE 802.15.1 - 2400-2483,5 МГц
 - Максимальна вихідна потужність (ЕІВП) - 20 дБм (100мВт).
- Відповідність Технічним регламентам:
 - ДСТУ EN 62368-1:2017 (EN 62368-1:2014; AC:2015-05; AC:2015-02; AC:2015-11; AC:2017; A11:2017, IDT; IEC 62368-1:2014, MOD; Cor 1:2014; Cor 2:2015, IDT); ДСТУ EN 62479:2015 (EN 62479:2010, IDT); ДСТУ ETSI EN 301 489-1 V1.9.2:2014 (EN 301 489-1 V1.9.2, IDT); ETSI EN 301 489-1:2019, ETSI EN 301 489-17:2020; ДСТУ ETSI EN 300 328:2017 (ETSI EN 300 328:2016, IDT); ETSI EN 300 328:2019; ДСТУ EN IEC 63000:2020 (EN IEC 63000:2018, IDT; IEC 63000:2016, IDT
- Виробник: Декскі Елек-Технолоджі Ко., ЛТД. Вироблено в КНР.
- Строк служби виробу та детальна інформація щодо гарантійного обслуговування вказані в гарантійному талоні, що додається в комплекті.
- Найменування моделі та дата виготовлення зазначені на інформаційній етикетці виробника, що міститься безпосередньо на виробі та коробці.
- Виробник залишає за собою право без попереднього повідомлення вносити незначні зміни в конструкцію виробу, що кардинально не впливають на його безпеку, працездатність і функціональність. Дизайн і характеристики приладу, а також аксесуарів у комплектації, можуть бути змінені. До придбання ознайомтеся з фактичними характеристиками виробу.
- Завжди дотримуйтесь правил експлуатації й заходів безпеки, що зазначені в цій інструкції з використання, що додається в комплекті. Це попередить нещасні випадки та можливі травми, а також збиток особистому майну користувача.
- Виробник і продавець не несуть відповідальності за будь-який можливий збиток у разі порушення правил зазначених у цій інструкції та інструкції з експлуатації приладу. У разі виявлення друкарських помилок, упущеній невідповідностей – компанія DEX залишає за собою право остаточного трактування.



АКУСТИЧНА СИСТЕМА BTS-015



- Bluetooth 5,0+EDR / USB / AUX / FM / Мікрофон;
- Підсилювач звукової частоти з потужним динаміком 15 Вт;
- MP3/WMA-програмувач, що відтворює аудіофайли із зовнішніх USB накопичувачів;
- FM-радіоприймач з діапазоном FM-частот: 87,5–108 МГц;
- Частотний діапазон: 100 Гц-18 кГц; Опір динаміка: 4Ω;
- Динамічне кольорове LED-підсвічування;
- Вбудований акумулятор 7.4V/2200mA
- Вхід живлення: 5В постійного струму / 2A

ІНСТРУКЦІЯ З ВИКОРИСТАННЯ

WWW.DEX.UA

Торгова марка DEX висловлює свою вдячність за придбання акустичної системи BTS-015. Ми сподіваємося, що цей пристрій стане Вам угоді, та буде служити упродовж тривалого періоду. Уважно ознайомтеся із цією інструкцією до початку експлуатації пристрою та зберігайте її для подальшого використання.


ЗАХОДИ БЕЗПЕКИ ТА ПРАВИЛА ВИКОРИСТАННЯ

- Не використовуйте пристрій за умов видимих пошкоджень, потрапляння рідини всередину пристрою та будь-яких ознак його несправності. Не знімайте кришку корпусу та не намагайтесь ремонтувати/ модифікувати пристрій самостійно. Зверніться до спеціалізованого сервісного центру.
- Заміну вбудованого акумулятора слід здійснювати тільки на сертифікований, рекомендований виробником акумулятор, з відповідними технічними параметрами, у спеціалізованому сервісному центрі. Неправильна заміна акумулятора може бути небезпечною і призвести до пошкодження виробу або, навіть, до вибуху.
- Підключайте виріб тільки до призначених для цього компонентів та належними засобами. Використовуйте рекомендовані виробником аксесуари для експлуатації разом із цим пристроєм.
- Уникайте падіння пристрою! Встановлюйте пристрій на горизонтальній, пласкій і стійкій поверхні з належною вентиляцією. Не закривайте вентиляційні отвори будь-якими предметами та не кладіть нічого зверху на пристрій.
- Не використовуйте пристрій під час грози, вимкніть пристрій та не торкайтесь жодних його частин і аксесуарів.
- Не занурюйте виріб у воду та не залишайте його під впливом атмосферних явищ (дощу, прямих сонячних променів тощо). Не торкайтесь пристрою мокрими руками. Не використовуйте пристрій у безпосередній близькості від води, відкритого вогню, поблизу джерел тепла, опалення тощо, щоби не допустити пошкодження пристрою, ризику ураження електричним струмом або вибуху батареї.

ПІДГОТОВКА ДО ЕКСПЛУАТАЦІЇ ТА ЗАРЯДЖАННЯ


До початку експлуатації пристрою, необхідно переконатися, що акумулятор заряджений. Підключіть пристрій до мережі постійного струму за допомогою мікро USB-кабелю живлення, що додається в комплекті, та до інтерфейсу (DC5V) на пристрої. Коли світиться червоний індикатор живлення, це означає, що відбувається процес заряджання. Згасання індикатора інформує, що акумулятор повністю заряджений.

ІНТЕРФЕЙСИ (ПІДКЛЮЧЕННЯ)

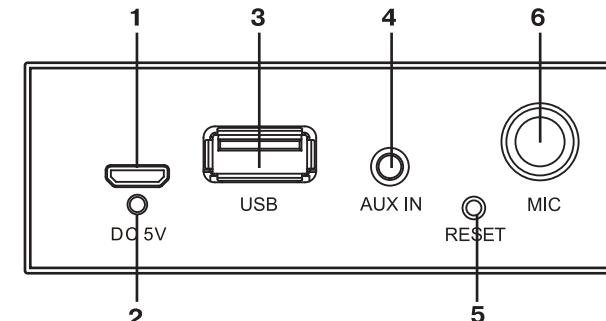

- 1. Інтерфейс зарядки (DC 5V):** підключення мікро-USB кабелю для заряджання акумулятора пристрою.
- 2. Індикатор зарядки:** червоний колір індикатора світиться під час заряджання та згасає за умови повної зарядки.
- 3. USB-порт:** підключення USB-накопичувача для автоматичного відтворення файлів MP3/WMA.
- 4. Аудіовхід (AUX IN):** підключення динаміка до зовнішнього пристрою за допомогою AUX-кабелю (в комплекті не поставляється).
- 5. RESET:** скидання налаштувань пристрою.
- 6. MIC:** інтерфейс для підключення мікрофона.

РЕГУЛЯТОР ГУЧНОСТІ

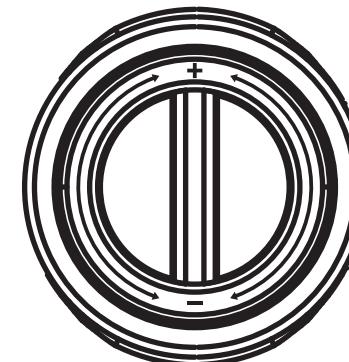


Збільшення гучності: поворот за годинниковою стрілкою.

Зменшення гучності: поворот проти годинникової стрілки.

Увага! За використання високого вихідного сигналу, рівень гучності не слід встановлювати на максимум, щоб уникнути спотворення.

КНОПКИ КЕРУВАННЯ

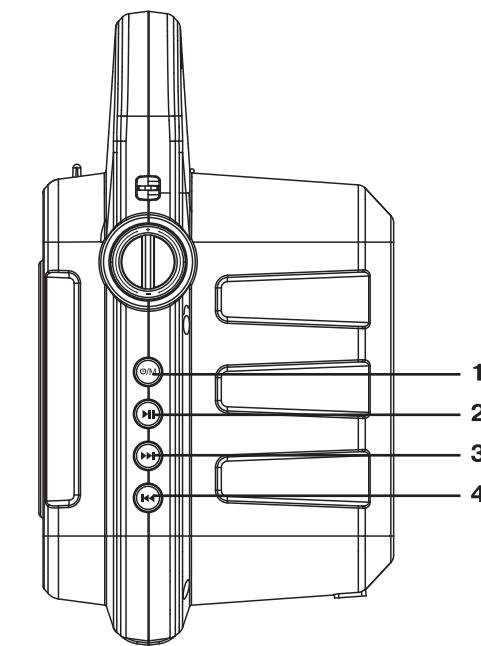

1. О/M: Тривале натискання кнопки для увімкнення / вимкнення пристрою, коротке натискання для перемикання режимів: BT / USB / AUX / FM.

2. ►||: Тривале натискання кнопки для увімкнення та вимкнення LED-підсвічування, коротке натискання - для відтворення або призупинення поточного треку (доріжки); коротке натискання - для автоматичного пошуку радіостанції у режимі FM.

3. ►►: коротке натискання кнопки для переходу до наступного треку в списку відтворення; коротке натискання - переход до наступної радіостанції FM; тривале натискання - для збільшення реверберації під час підключення мікрофона.

4. ◀◀: коротке натискання кнопки - переход до попереднього треку у списку відтворення; коротке натискання - переход до попередньої радіостанції FM; тривале натискання - для зменшення реверберації під час підключення мікрофона.

КОМПЛЕКТАЦІЯ

- Акустична система 1 шт.
- Micro USB-кабель 1 шт.
- Мікрофон 1 шт.