

DEX

АВТОМАГНІТОЛА DAV-700

**MP5
Player**

**Micro
SD**

Bluetooth

**Remote
Control**

**USB
UNIVERSAL SERIAL BUS**

AUX

Інструкція з використання

Торгова марка DEX висловлює Вам свою вдячність за придбання цифрової автомагнітоли DEX. Ми сподіваємося, що цей пристрій стане Вам у нагоді та буде служити упродовж тривалого періоду. Уважно ознайомтеся із цією інструкцією до початку експлуатації пристрою та зберігайте її для подальшого використання.

ОСОБЛИВОСТІ

- 7" TFT сенсорний екран високої чіткості 800x480px
- 7 кольорів LED-підсвічування кнопок
- Чудове яскраве зображення в поєднанні з високоякісним чіпом обробки звуку
- Ефективна мультимедійна система
- Формат відео 1080p
- Регулювання високих та низьких частот звуку
- 3 попередньо встановлені режими еквалайзера
- Відтворення музичних та відеофайлів USB / SD / AUX, FM-Радіо
- Підключення телефону за допомогою Bluetooth
- Функція MirrorLink (Android & iOS)
- Функція автоматичного збереження в пам'яті в режимі радіо або USB
- Підтримка формату відтворення аудіо: MP3 / WMA / WAV / FLAC / OGG / APE.
- Підтримка формату відтворення відео: RM / RMVB / DVD (VOB) / VCD (DAT) / DIVX / XVID / MP4 / H264 / FLV / 3GP / AVI / ASF тощо.
- Підсилювач MOSFET: максимальна вихідна потужність 45 Вт X 4
- Дистанційне керування за допомогою пульта
- Інтелектуальна функція керування з керма

ЗАХОДИ БЕЗПЕКИ ТА ПРАВИЛА ВИКОРИСТАННЯ

Щоб уникнути нещасних випадків та збитку особистого майна користувача, будь ласка, уважно прочитайте нижченаведені заходи безпеки перед підключенням та експлуатацією пристрою.

- Уникайте падіння пристрою! Не використовуйте пристрій за умов видимих пошкоджень, потрапляння рідини всередину пристрою та будь-яких ознак його несправності. Не відкривайте корпус та не намагайтеся ремонтувати/ модифікувати пристрій самостійно. Зверніться до спеціалізованого сервісного центру.
- Підключайте виріб тільки до призначених для цього компонентів та належними засобами. Використовуйте рекомендовані виробником аксесуари для експлуатації разом із цим пристроєм.
- Підключенням цього пристрою повинен займатися кваліфікований фахівець. Підключати пристрій слід відповідно до схеми підключення. Під час підключення пристрою необхідно суворо дотримуватися рекомендацій виробника, що надаються у цій інструкції.
- Не використовуйте пристрій під час грози, вимкніть пристрій та не торкайтеся жодних його частин і аксесуарів. Не торкайтеся пристрою мокрими руками. Не використовуйте пристрій у безпосередній близькості від води, відкритого вогню, поблизу джерел тепла, опалення тощо, щоби не допустити пошкодження пристрою, ризику ураження електричним струмом. Якщо всередині пристрою конденсувалася волога, слід зачекати,

поки волога не випарується, й тільки після цього вмикати пристрій.

- Температура навколишнього середовища для роботи цього пристрою становить від +60°C до -20°C. До увімкнення пристрою переконайтеся, що параметри температури знаходяться у відповідних межах. Якщо автомобіль запаркований під сонячними променями, не вмикайте пристрій, поки температура в салоні не нормалізується.
- Уникайте використання цього пристрою в магнітному середовищі (це може створювати перешкоди для нормальної роботи пристрою).
- Перш ніж вимкнути запалювання автомобіля, вимкніть пристрій. В іншому випадку це призведе до споживання живлення акумулятора та може розрядити акумулятор автомобіля.
- Щоб уникнути короткого замикання ніколи не вставляйте у пристрій та не залишайте всередині сторонні предмети.
- Щоби запобігти пошкодженню сенсорного екрана, не торкайтеся екрана сторонніми предметами (наприклад, кульковою ручкою) гострими або загостреними предметами, не застосовуйте надмірної сили під час натискання на екран.
- Для очищення пристрою не використовуйте грубу тканину, аерозолі, розчинники, спирт, будь-які абразивні засоби тощо. Для догляду за передньою панеллю та екраном слід використовувати суху м'яку тканину. У разі сильного забруднення, допускається використання м'якої, злегка вологої, тканини з нейтральним миючим засобом. Після чого, слід витерти поверхню м'якою тканиною насухо.

УВАГА! Не намагайтеся керувати налаштуваннями пристрою або переглядати відео під час руху автомобіля. Це небезпечно та може призвести до аварії! Вищезазначені дії можна виконувати тільки після зупинки автомобіля у призначеному, відповідно до правил дорожнього руху, місці для паркування.

ПІДГОТОВКА ДО ЕКСПЛУАТАЦІЇ/ СХЕМА ПІДКЛЮЧЕННЯ

1. Вийміть виріб із коробки. Помістіть пристрій на рівну, стійку поверхню.
2. Видаліть усі пакувальні матеріали. Не знімайте ніяких попереджувальних або інформаційних етикеток із корпусу пристрою. Перевірте пристрій та аксесуари на наявність будь-яких видимих пошкоджень.

Цей пристрій працює від напруги 12В постійного струму (негативне заземлення). Необхідне попереднє встановлення, щоби підтвердити, що електрична система вашого автомобіля саме цього типу.

Гвинти лівого та правого кронштейнів не можуть перевищувати 8 мм, інакше це може пошкодити компоненти.


Дроти динаміків (-) повинні бути підключені до клем динаміків (-), не повинні входити в корпус або з'єднуватися з кожним динаміком.

Не закривайте вентиляційні отвори або радіатор, щоб уникнути перегрівання й пошкодження пристрою.

УВАГА!

Пристрій повинен бути з'єднаний відповідно до електричної схеми, неправильне підключення може призвести до несправності або пошкодження електричної системи автомобіля.

СХЕМА ПІДКЛЮЧЕННЯ/ Напряга постійного струму 12 В (мінусове заземлення)

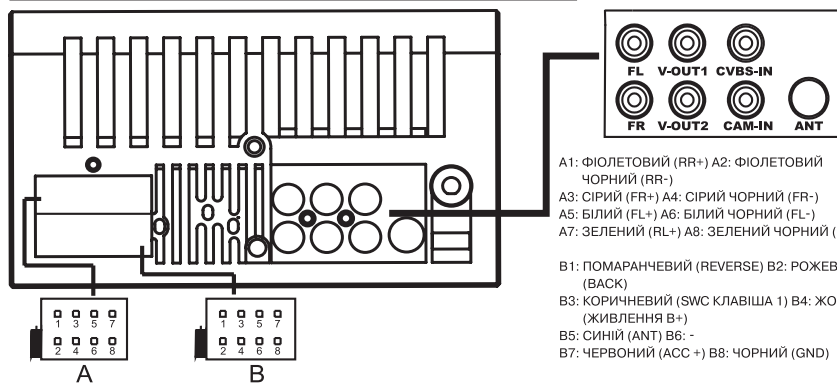


CVBS IN – Відео вхід; **V-OUT1** – Відео вихід 1; **L-OUT** – RCA вих. лівий; **R-OUT** – RCA вих. правий; **V-OUT2** – Відео вихід 2; **CAM IN** – Камера; **ANT** – FM Антена

ПАНЕЛЬ КЕРУВАННЯ/ ІНТЕРФЕЙСИ ПІДКЛЮЧЕННЯ



1. **MIC** – Мікрофон
2. **IR** – Датчик дистанційного керування
3. **⏮ ⏭** Попередня / наступна доріжка або FM-радіостанція
4. **⏻/⏹** Тривале натискання кнопки для увімкн./ вимкн. пристрою, коротке натискання – перехід до меню
6. **+VOL-** – регулятор гучності
7. **TF** – слот SD-карти
8. **AUX** – підключення сумісних пристроїв за допомогою AUX-кабелю
9. **RES** – перезавантаження системи, відновлення заводських налаштувань
10. **USB 2.0 порт**

ПУЛЬТ ДИСТАНЦІЙНОГО КЕРУВАННЯ

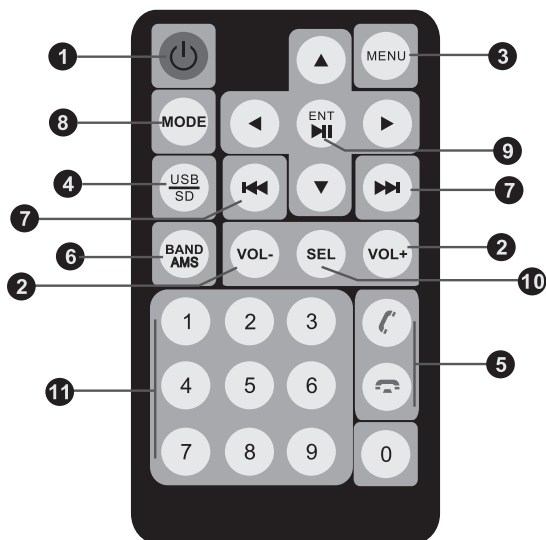

1. Увімкнення / вимкнення живлення
2. Регулювання гучності
3. Меню
4. Функція USB / SD карти
5. Відповісти / завершити дзвінок
6. Вибір діапазону
7. Попередня / наступна доріжка або FM-радіостанція
8. Вибір режиму
9. Пауза / відтворення
10. Регулювання налаштувань звуку/ зображення
11. Цифрові кнопки


■ РЕЖИМИ ЕКВАЛАЙЗЕРА

Пристрій має 3 попередньо встановлені налаштування еквалайзера, що адаптовані до різних стилів звучання. Натисніть кнопку SEL на пульті ДК, щоби вибрати між Pop/Rock/Classic.


■ ВСТАНОВЛЕННЯ/ ЗАМІНА БАТАРЕЙКИ В ПУЛЬТІ ДК

1. Зніміть ізоляційну плівку
2. Встановіть батарейку в правильне положення (зі знаком «2025» вгору)

а) Натисніть кнопку блокування та витягніть гніздо акумулятора

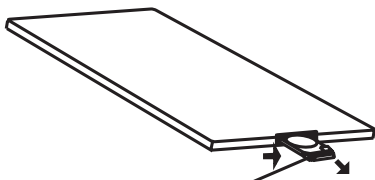


б) Встановіть нову батарейку та встановіть гніздо акумулятора в правильне положення

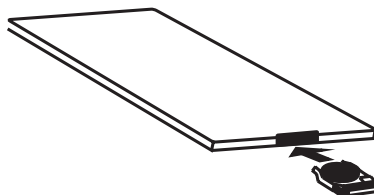

3. Наведіть пульт дистанційного керування на ІЧ-датчик пристрою (IR) для використання.
Примітка: Елемент живлення «SR2025» в комплекті не постачається.

МЕНЮ ТА ФУНКЦІЇ

■ ДОМАШНЯ СТОРІНКА (ГОЛОВНИЙ ЕКРАН)

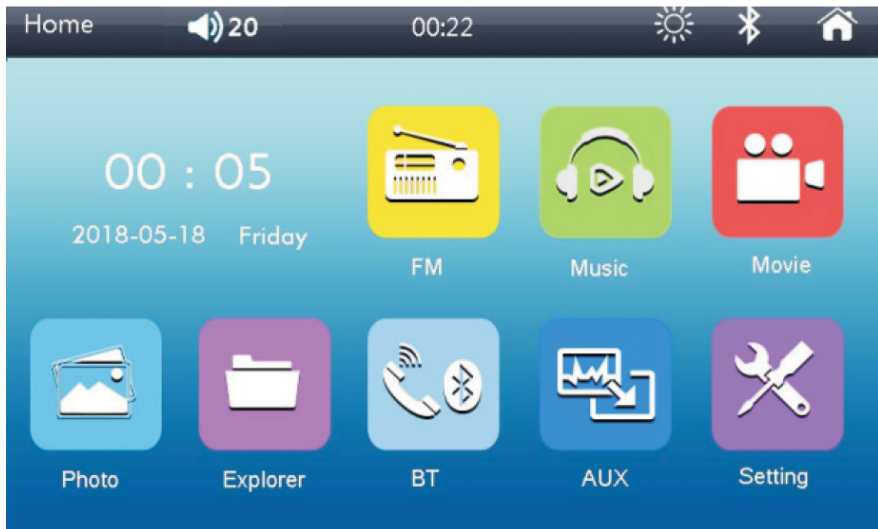

■ НАЛАШТУВАННЯ



1. Налаштування мови меню
2. Налаштування звуку
3. Налаштування FM-радіо
4. Налаштування часу
5. Головні налаштування
6. Налаштування керування з керма.

■ КЕРУВАННЯ З КЕРМА (ЗА ДОПОМОГОЮ ВІДПОВІДНОГО ПУЛЬТА)


Для налаштування функції керування з керма, оберіть на екрані опцію «Steer». Після першої активації функції розпочнеться навчання. Після завершення навчання натисніть «ОК» та збережіть щойно вивчені кнопки. Якщо за натискання кнопки збереження з'являється запит «Failure to learn» («Помилка навчання»), натисніть «Скидання» та перезапустіть процес.

■ ВІДТВОРЕННЯ МУЗИКИ



1. Підключений пристрій
2. Регулювання гучності
3. Регулювання яскравості екрана
4. Повернутися до головного меню
5. Процес відтворення
6. Увімкнення або вимкнення випадкового відтворення
7. Повторний вибір
8. Попередній аудіо-трек
9. Пауза / відтворення
10. Наступний аудіо-трек
11. Вибір аудіо-треку
12. Повернення інтерфейсу

■ ВІДТВОРЕННЯ ВІДЕО

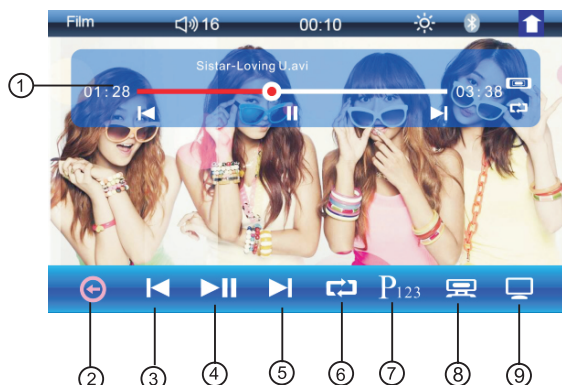


1. Стан відтворення
2. Повернення інтерфейсу
3. Попереднє відео
4. Пауза | Відтворення
5. Наступне відео
6. Увімкнення або вимкнення випадкового відтворення
7. Вибір меню відео
8. Режим відтворення 4:3/ 16: 9
9. Закрити екран

FM РАДІО



1. Повернення до головного меню
2. FM1 / FM2 / FM3
3. Регулювання гучності
4. Частотний дисплей
5. Підключений пристрій
6. Регулювання яскравості екрана
7. FM шукати +/- Попередня / наступна станція
8. STEREO/ MONO
9. Сканування
10. Налаштування звуку: BASS/ TRB/ EQ/ LOUD (Баси/ Високі частоти/ Еквалайзер/ Тонкомпенсація)

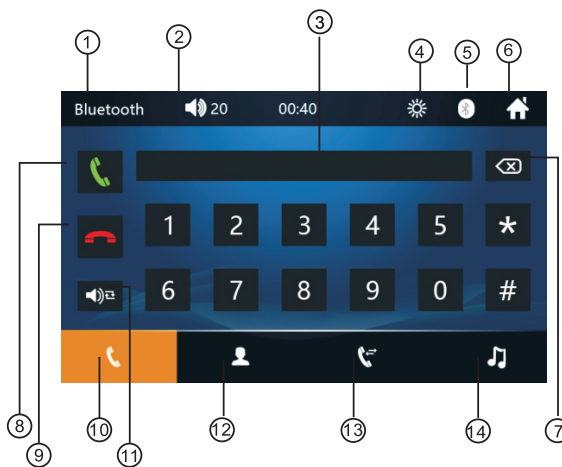

BLUETOOTH



1. Тип підключення
2. Регулювання гучності
3. Інформація про набір номера або відповідь
4. Регулювання яскравості екрана
5. Підключений пристрій.
6. Повернення до головного меню
7. Очистити номер набору
8. Набрати номер або відповісти на телефонний дзвінок
9. Завершити / не відповідати на дзвінок
10. Інтерфейс набору номера
11. Перемикання режимів між телефоном та автомагнітолою
12. Контакти
13. Останні дзвінки
14. Інтерфейс відтворення музики Bluetooth

ОПИС РЕЖИМІВ

■ РЕЖИМ BLUETOOTH

1. Увімкніть пристрій і дисплей засвітиться, оберіть іконку BT на екрані або кілька разів натискайте кнопку MODE на пульті ДК, поки режим BT не відобразиться на екрані.
2. Знайдіть новий пристрій на своєму пристрої Bluetooth (смартфон, планшет, ноутбук тощо). Виберіть пристрій з іменем «DAV700» у списку пристроїв : (код: 0000). Вам не потрібно повторювати цю процедуру підключення наступного разу. За підключення того самого пристрою, він буде автоматично підключений, із активованим режимом BT.
3. Після успішного підключення до Bluetooth, коли телефон дзвонить, пристрій відтворює сигнал попередження. Натискайте кнопку  на екрані пристрою (або на пульті ДК), щоби відповідати на телефонні дзвінки. Ви, також, можете натискати кнопку відповіді безпосередньо на телефоні. Натискайте кнопку  на екрані пристрою (або на пульті ДК), щоби покласти слухавку (завершити дзвінок). Також, Ви можете натискати відповідну кнопку на телефоні.
4. Для відтворення музики через Bluetooth, після успішного підключення до Bluetooth, щоби переключити екран в режим «BT», натискайте кнопку «MODE» або відповідну іконку на екрані. Запустіть музичний плеєр на телефоні для відтворення музики через Bluetooth.

■ РЕЖИМ AUX

1. Після увімкнення автомагнітоли перейдіть до режиму входу AUX, натиснувши кнопку MODE на пульті ДК або відповідну іконку на екрані автомагнітоли.
2. Підключіть 3,5-мм AUX-кабель до роз'єму AUX IN на автомагнітолі та почніть відтворення аудіо-файлів із сумісного пристрою.

■ РЕЖИМ USB

1. Після увімкнення автомагнітоли вставте сумісний USB-накопичувач до порту USB. Пристрій автоматично переключиться в режим USB і почне відтворення файлів.
2. Програвач також має функцію пам'яті, що дозволить продовжити список відтворення з останнього треку, після вимкнення живлення або після того, як USB-накопичувач був вилучений і під'єднаний повторно.
3. Пристрій сумісний з USB-накопичувачами до 64 ГБ (формат FAT32).

■ MIRRORLINK

1. Підключіть Ваш смартфон за допомогою USB-кабелю до USB-порту автомагнітоли.
2. Оберіть на екрані автомагнітоли відповідну іконку функції Phone Link. Пристрої автоматично синхронізуються та на екрані автомагнітоли відобразиться екран вашого смартфона. Залежно від моделі та налаштувань вашого смартфона, під час синхронізації, система може запросити дозвіл для синхронізації для обміну файлами між пристроями. Після цього Ви можете здійснювати трансляції будь-якого контенту мультимедіа з вашого смартфона на екран автомагнітоли.

ТЕХНІЧНІ ДАНІ

■ ХАРАКТЕРИСТИКИ

- SNR — 65дБ
- Частотні характеристики — 20Гц-20КГц
- Опір динаміків — 4 Ω –8 Ω
- Максимальна вихідна потужність — 45 Вт X 4
- Тон-контроль — Низькі частоти +/- 7дБ (100Гц)
- Високі частоти +/- 7дБ (10кГц)
- FM – частоти — 87,5МГц ~ 108МГц
- Чутливість — 25дБ
- Вибірковість — 60дБ
- Розподіл — 35дБ

■ КОМПЛЕКТАЦІЯ

- Автомагнітола
- Пульт ДК
- Пульт на кермо
- Рамка
- Дроти підключення
- Комплект кріплення
- Інструкція
- Гарантійний талон

ІНФОРМАЦІЯ ДЛЯ СПОЖИВАЧА

- Виробник: Дексее Елек-Технолоджи Ко., ЛТД
Юр. адреса: КНР, м. Шеньжень, Фенгтанг Роуд, 1
Вироблено в КНР
- Строк служби виробу та детальна інформація щодо гарантійного обслуговування вказані в гарантійному талоні, що додається в комплекті.
- Найменування моделі та дата виготовлення зазначені на інформаційній етикетці виробника, що міститься безпосередньо на виробі та коробці.
- Виріб не містить шкідливих для здоров'я речовин. Якість пристрою відповідає нормам безпеки й вимогам технічних регламентів, встановлених Законодавством України й чинним на момент його виробництва. Відповідність стандартам зазначено в декларації про відповідність вимогам технічних регламентів. Декларацію запитуйте в продавця за місцем оформлення покупки.
- Виробник залишає за собою право без попереднього повідомлення вносити незначні зміни в конструкцію виробу, що кардинально не впливають на його безпеку, працездатність і функціональність. Дизайн і характеристики пристрою, а також аксесуарів у комплектації, можуть бути змінені. До придбання ознайомтеся з фактичними характеристиками виробу.
- Виробник і продавець не несуть відповідальності за будь-який можливий збиток у разі порушення правил зазначених у цій інструкції та інструкції з експлуатації пристрою. У разі виявлення друкарських помилок, опущень і невідповідностей – компанія DEX залишає за собою право остаточного трактування.



www.dex.ua