



Блендер ручной

Блендер
ручной
DHB 555
DHB 575
DHB 577



Інструкція з використання
Инструкция по эксплуатации



Зміст

ОСОБЛИВОСТІ	4
ЗАГАЛЬНИЙ ОПИС	5
ЗАХОДИ БЕЗПЕКИ	6
ЕКСПЛУАТАЦІЯ ПРИЛАДУ	7
ОЧИЩЕННЯ	9
КІЛЬКІСТЬ ПРОДУКТІВ ТА ЧАС ПРИГОТУВАННЯ	9
ГАРАНТІЯ	18
ІНФОРМАЦІЯ ДЛЯ СПОЖИВАЧА	19

Дякуємо Вам за те, що Ви придбали ручний блендер DEX із серії ActiveMix, ми сподіваємося, що якість його роботи принесе Вам задоволення. Перед використанням приладу уважно ознайомтеся з цією інструкцією!

ОСОБЛИВОСТІ

ActiveMix – 6 лез!



Максимально ефективно і швидке подрібнення завдяки спеціальній технології ActiveMix – 6 лез! Удосконалена спеціальна форма ножа ручного блендера у вигляді трьох основних та трьох додаткових лез забезпечує однорідність і якість змішування за найбільш короткий проміжок часу.

Надпотужний двигун 1000 Вт

Завдяки надійному й дуже потужному двигуну ручний блендер DEX впорається практично з будь-якими інгредієнтами за короткий проміжок часу й може використовуватися з різними аксесуарами. Швидко подрібнить до необхідної текстури, перемішає або зіб'є до необхідної консистенції.

Ергономічний корпус з покриттям Soft Touch

Ергономічна протиковзка і приємна на дотик ручка забезпечує зручне й безпечне тримання, що полегшує використання ручного блендера.

Легка заміна насадок одночасним натисненням двох кнопок

Насадки легко і швидко встановлюються і знімаються - натисканням двох кнопок, що дозволяє не тільки швидко замінити необхідну насадку в процесі приготування, але й полегшує процес очищення.


Плавне регулювання швидкостей

За допомогою спеціального регулятора режимів швидкості дуже легко збільшувати потужність в процесі роботи. Почніть працювати на мінімальній швидкості, щоби запобігти розбризкуванню, і поступово підвищуйте, поки не досягнете потрібної швидкості залежно від бажаного результату консистенції продукту.

Турборежим


Потрібно більше потужності? Просто натисніть і утримуйте кнопку TURBO й одразу отримаєте максимальну потужність і турбошвидкість.

ЗАГАЛЬНИЙ ОПИС

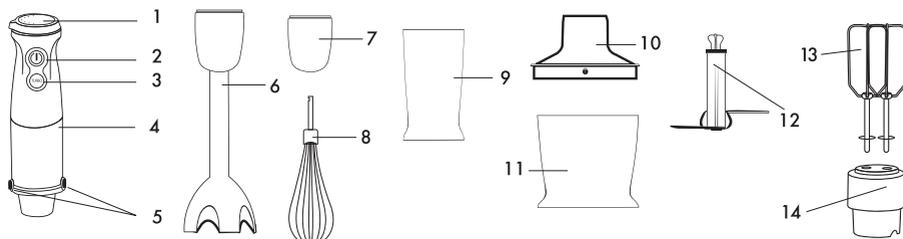

Мал. 1


1. Регулятор швидкості обертання
2. Кнопка звичайного швидкісного режиму
3. Кнопка турборежиму
4. Блок двигуна
5. Кнопки від'єднання насадок
6. Насадка для подрібнення і змішування
7. З'єднувальний пристрій вінчика (тільки для моделей: DHB-575, DHB-577)
8. Вінчик (тільки для моделей: DHB-575, DHB-577)
9. Мірний стакан (тільки для моделей: DHB-575, DHB-577)
10. З'єднувальний пристрій / кришка подрібнювача
11. Чаша подрібнювача
12. Ножовий блок подрібнювача
13. Вінчики насадки-міксер (тільки для моделі DHB-577)
14. З'єднувальний пристрій насадки-міксер з двома вінчиками (тільки для моделі DHB-577)

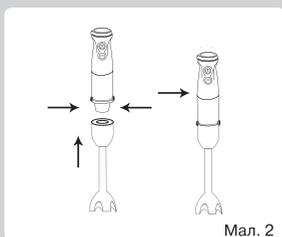


Мал. 2




Мал. 3

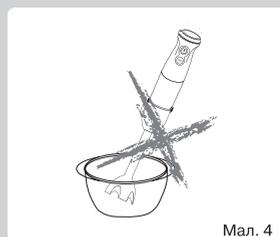


Мал. 4

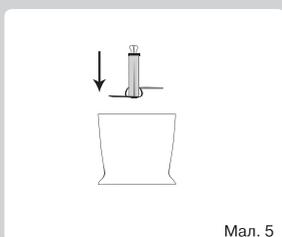




Мал. 5

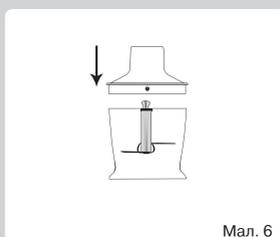

Мал. 6

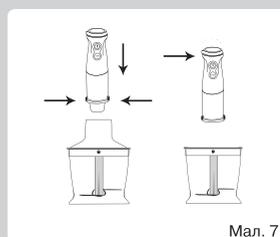

Мал. 7

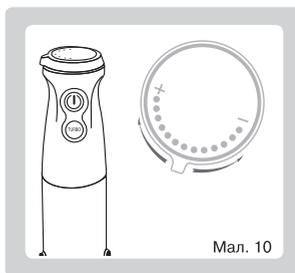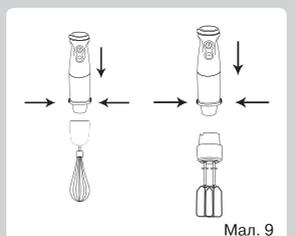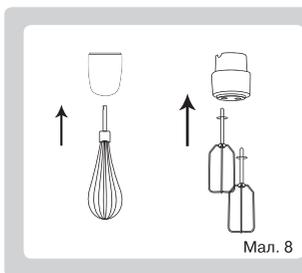

ЗАХОДИ БЕЗПЕКИ

Небезпечно!

Ніколи не занурюйте блок двигуна у воду або інші рідини, а також не мийте його під струменем води. Для очищення блоку електродвигуна користуйтеся вологою ганчіркою.

Попередження.

- Перед підключенням приладу переконайтеся, що номінальна напруга, зазначена на приладі, відповідає напрузі у мережі.
- Не користуйтеся приладом, якщо мережевий шнур або інші деталі пошкоджені.
- У разі пошкодження кабелю його необхідно замінити. Щоб забезпечити безпечну експлуатацію приладу, замінійте шнур тільки в авторизованому сервісному центрі.
- Ніколи не залишайте прилад без нагляду.
- Цей прилад не призначений для використання особами (включаючи дітей) з обмеженими можливостями сенсорної системи або обмеженими фізичними або розумовими здібностями, а також особами з недостатнім досвідом і знаннями, окрім як під контролем і керівництвом осіб, відповідальних за їхню безпеку.
- Не дозволяйте дітям гратися з приладом.
- Уникайте торкання лез, особливо, коли прилад підключений до мережі електроживлення. Леза дуже гострі!
- У випадку заїдання ножового блоку відключіть прилад від мережі, перш ніж видалити продукти, які перешкоджають руху лез.
- Не використовуйте прилад безперервно понад 2 хв., а для твердих продуктів понад 15 секунд. Не рекомендується використання приладу на максимальній потужності (турборежим) понад 30 секунд без перерви.

Увага!

- За умов перевищення рекомендованого часу роботи приладу без перерви, а саме, понад 2 хв. для м'яких та понад 15 сек. для твердих продуктів, понад 30 сек. на турборежимі або максимальній швидкості, це може призвести до перегріву приладу та виходу з ладу з'єднувальних пристроїв насадок та скорочення строку експлуатації блоку двигуна.
- Перш ніж приступити до зміни насадок або торкатися до частин, рухомих під час роботи приладу, переконайтеся, що прилад відключений від електромережі.
- Прилад призначений тільки для домашнього використання.
- Виріб не призначений для колки льоду, подрібнення кавових зерен, подрібнення сирих цільнозернових круп і бобових у муку.
- За умови подрібнення заморожених продуктів, їх слід попередньо

розморозити. Перш ніж подрібнювати кісточкові фрукти та ягоди вишні, черешні і т.п. - їх слід попередньо відділити від кісточок.

- Кількість продуктів для обробки і час роботи приладу не повинні перевищувати значення, вказані в таблиці.
- Не обробляйте більше трьох порцій продуктів без перерви. Дайте приладу охолонути до кімнатної температури перед подальшим використанням.

Увага!

Пакувальний матеріал (плівка, пінопласт і т. д.) може становити небезпеку для дітей. Небезпека удушення! Зберігайте упаковку в недоступному для дітей місці.

Перед першим використанням

Перед першим використанням приладу ретельно вимийте всі деталі, які будуть контактувати з харчовими продуктами (див. "Очищення").

Підготовка до використання

- 1 Гарячі інгредієнти слід попередньо охолодити, перш ніж подрібнювати їх або наливати в стакан (максимальна температура 80 ° C).
- 2 Перед обробкою в блендері наріжте великі продукти невеликими шматочками (близько 2 см).
- 3 Перш ніж підключити прилад до розетки електромережі переконайтеся в тому, що прилад зібраний правильно.

ЕКСПЛУАТАЦІЯ ПРИЛАДУ

Ручний блендер

Призначення блендера:

- Перемішування рідин, таких як молочні продукти, соуси, фруктові соки, супи, напої, коктейлі;
 - Перемішування м'яких продуктів, таких як рідке тісто або майонез;
 - Приготування пюре з термічно оброблених продуктів, наприклад, приготування дитячого харчування.
- 1 Підключіть насадку для подрібнення і змішування до блоку електродвигуна (До фіксації) (Мал. 2).
 - 2 Повністю занурте насадку з ножем в інгредієнти (Мал. 3). Встановіть необхідну швидкість обертання за допомогою регулятора (Мал. 10).
 - 3 Увімкніть прилад, натиснувши кнопку звичайного швидкісного режиму або кнопку турборежиму. Використання кнопки турборежиму або звичайного швидкісного режиму на максимальній швидкості - не рекомендується понад 30 секунд без перерви.
 - 4 Для змішування продуктів повільно пересувайте прилад вгору і вниз круговими рухами. Не нахиляйте блендер під кутом, це може призвести до розбризкування інгредієнтів.
 - 5 Відключіть від електромережі блендер після використання. Потім від'єднайте з'єднувальний пристрій насадки для подрібнення і змішування від блоку електродвигуна.

Подрібнювач

Подрібнювач призначений для подрібнення таких продуктів як горіхи, м'ясо, ріпчаста цибуля, тверді сири, варені яйця, часник, зелень, сухий хліб, сухофрукти, шоколад і т.д. А також, щоби приготувати порцію овочевої/ фруктової

суміші або смузі за декілька секунд.

Леза дуже гострі! Будьте обережні при поводженні з ножовим блоком, особливо при діставанні ножового блоку з чаші подрібнювача, діставанні продуктів з чаші подрібнювача і очищенні.

1. Помістіть ножовий блок в чашу подрібнювача (Мал. 5).
2. Покладіть продукти в чашу подрібнювача. Рекомендована порція продуктів для подрібнення не повинна перевищувати 2/3 обсягу чаші подрібнювача.
3. Встановіть з'єднувальний пристрій / кришку на чашу подрібнювача (Мал. 6).
4. Прикріпіть до чаші подрібнювача блок двигуна (До фіксації) (Мал. 7).
5. Увімкніть прилад, натиснувши кнопку звичайного швидкісного режиму або кнопку турборежиму.
6. Відключіть від електромережі блендер після використання. Потім від'єднайте з'єднувальний пристрій / кришку подрібнювача від блоку електродвигуна та чаші подрібнювача.

Продукти, за допомогою подрібнювача, рекомендується подрібнювати короткими (імпульсними) етапами по 5-10 сек з перервами.

Після подрібнення обов'язково дайте приладу охолонути.

Якщо продукти прилипають до стінок чаші подрібнювача, зніміть продукти лопаткою або додайте рідини.

Вінчик (тільки для моделей DHB-575, DHB-577)

Насадка-вінчик призначена для збивання яєчних білків, вершків, рідкого тіста для млинців, зручного ефективного змішування напоїв та т. ін.

1. Прикріпіть вінчик до з'єднувального пристрою (Мал. 8).
2. Прикріпіть з'єднувальний пристрій до блоку електродвигуна (До фіксації) (Мал. 9).
3. Додайте інгредієнти в чашу.

Порада: для досягнення кращого результату використовуйте велику чашу.

4. Для запобігання розбризкуванню, вінчик необхідно повністю занурити в продукт, який ви збиваєте/змішуєте. Почніть роботу з мінімальною швидкістю, натиснувши кнопку звичайного швидкісного режиму. Поступово підвищуйте швидкість звичайного швидкісного режиму в середині процесу.
5. На фінальному етапі, за необхідності, перейдіть на турборежим приблизно через 1-1,5 хв. роботи, натиснувши кнопку турборежиму, але не більше 30 сек. використання без перерви.
6. Відключіть від електромережі блендер після використання. Потім від'єднайте з'єднувальний пристрій вінчика від блоку електродвигуна.

Насадка-міксер з двома вінчиками (тільки для моделі DHB-577)

Насадка-міксер підходить для змішування і збивання великої кількості інгредієнтів, справляється із завданням швидше й ефективніше в порівнянні зі звичайним вінчиком або збиванням вручну. Насадка-міксер призначена для збивання яєць, вершків, мусів, приготування тіста для млинців, омлету, кексів, бісквітів та може використовуватися для приготування багатьох десертів та змішування напоїв.

1. Прикріпіть вінчики насадки-міксер до з'єднувального пристрою (Мал. 8).
2. Прикріпіть з'єднувальний пристрій насадки-міксер до блоку електродвигуна (до фіксації) (Мал. 9).
3. Додайте інгредієнти в чашу.

Порада: для досягнення кращого результату використовуйте велику чашу.

4. Для запобігання розбризкуванню, вінчики насадки-міксер необхідно повністю занурити в продукт, який ви збиваєте/змішуєте. Почніть роботу з мінімальною швидкістю, натиснувши кнопку звичайного швидкісного режиму. Поступово підвищуйте швидкість звичайного швидкісного режиму в середині процесу.

- На фінальному етапі, за необхідності, перейдіть на турборежим приблизно через 1-1,5 хв. роботи, натиснувши кнопку турборежиму, але не більше 30 сек. використання без перерви.
- Відключіть від електромережі блендер після використання. Потім від'єднайте з'єднувальний пристрій насадки-міксер від блоку електродвигуна.

ОЧИЩЕННЯ

- Перед очищенням вимкніть прилад від електромережі та від'єднайте насадки.
- Сполосніть чашу подрібнювача, ножовий блок подрібнювача, вінчики насадки-міксер і вінчик без з'єднувальних пристроїв в посудомийній машині або в теплій воді з невеликою кількістю миючого засобу.
- Леза, насадку для подрібнення та змішування, вінчики насадки-міксер і вінчик можна очистити, не знімаючи насадку з блока двигуна. Для цього занурте леза, вінчики насадки-міксер або вінчик в теплу воду з додаванням рідкого миючого засобу і ненадовго увімкніть пристрій.
- Протріть блок двигуна, з'єднувальний пристрій вінчика, насадки-міксер і з'єднувальний пристрій/кришку подрібнювача вологою тканиною.

Забороняється занурювати у воду блок двигуна, з'єднувальний пристрій вінчика або насадки-міксер і з'єднувальний пристрій/кришку подрібнювача.

Зберігання

Після очищення та сушіння зберігайте прилад подалі від прямих сонячних променів.

КІЛЬКІСТЬ ПРОДУКТІВ ТА ЧАС ПРИГОТУВАННЯ

Кількість продуктів і час приготування для подрібнення і змішування			
Насадка	Інгредієнти	Кількість продуктів	Час*
Для подрібнення/змішування	М'які овочі та фрукти	100-200 г	30-60 сек.
	Дитяче харчування, супи й соуси	100-400 мл	60 сек.
	Рідке тісто	100-500 мл	60 сек.
	Коктейлі та напої	100-1000 мл	60 сек.
Кількість продуктів і час приготування для подрібнення і змішування			
Насадка	Інгредієнти	Кількість продуктів	Час*
Подрібнювач	Ріпчаста цибуля і яйця	100 г	5x1 сек.
	М'ясо і риба	120-200 г (макс.)	2x5 сек.
	Зелень	20 г	5x1 сек.
	Твердий сир	50-100 г (макс.)	3x5 сек.
	Мигдаль	100 г	2x10 сек.
	Хліб	80 г	10 сек.
	М'які овочі, фрукти, ягоди	200 г	2x5 сек.
Печиво	150 г	10 сек.	
Кількість продуктів і час приготування для збивання			
Насадка	Інгредієнти	Кількість продуктів	Час*
Вінчик	Вершки	250 мл	90 сек.
	Ячні білки	3-4 яйця	120 сек.
	Рідке тісто для млинців	100-500 мл	90 сек.
Міксер	Вершки	250 мл	70 сек.
	Ячні білки	4-5 яєць	120 сек.
	Рідке тісто для млинців	500-1000 мл	90-120 сек.
	Тісто для кексів, бісквітів	750 г	120-180 сек.

*Орієнтовний час з урахуванням обробки продуктів на середній швидкості звичайного швидкісного режиму.

Содержание

ОСОБЕННОСТИ	11
ОБЩЕЕ ОПИСАНИЕ	12
МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ	13
ЭКСПЛУАТАЦИЯ ПРИБОРА	15
ОЧИСТКА	17
КОЛИЧЕСТВО ПРОДУКТОВ И ВРЕМЯ ПРИГОТОВЛЕНИЯ	17
ГАРАНТИЯ	18
ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ ПОТРЕБИТЕЛЯ	19

Спасибо Вам за то, что Вы приобрели ручной блендер DEX из серии ActiveMix, мы надеемся, что качество его работы принесет Вам удовольствие. Перед использованием прибора внимательно ознакомьтесь с этой инструкцией!

ОСОБЕННОСТИ

ActiveMix – 6 лезвий!



Максимально эффективное и быстрое измельчение благодаря специальной технологии ActiveMix - 6 лезвий! Усовершенствованная специальная форма ножа ручного блендера в виде трех основных и трех дополнительных лезвий обеспечивает однородность и качество смешивания за наиболее короткий промежуток времени.

Сверхмощный двигатель 1000 Вт

Благодаря надежному и очень мощному двигателю ручной блендер DEX справится практически с любыми ингредиентами за короткий промежуток времени и может использоваться с различными аксессуарами. Быстро измельчит до необходимой текстуры, перемешает или взобьет до необходимой консистенции.

Эргономичный корпус с покрытием Soft Touch

Эргономичная противоскользящая и приятная на ощупь ручка обеспечивает удобное и безопасное удерживание, что облегчает использование ручного блендера.

Легкая замена насадок одновременным нажатием двух кнопок

Насадки легко и быстро устанавливаются и снимаются нажатием двух кнопок, что позволяет не только быстро заменить необходимую насадку в процессе приготовления, но и облегчает процесс очистки.

Плавная регулировка скоростей

С помощью специального регулятора режимов скорости очень легко увеличивать мощность в процессе работы. Начните работать на минимальной скорости, чтобы предотвратить разбрызгивание, и постепенно повышайте, пока не достигнете нужной скорости в зависимости от желаемого результата консистенции продукта.

Турборежим

Нужно больше мощности? Просто нажмите и удерживайте кнопку TURBO и сразу получите максимальную мощность и турбоскорость!

ОБЩЕЕ ОПИСАНИЕ

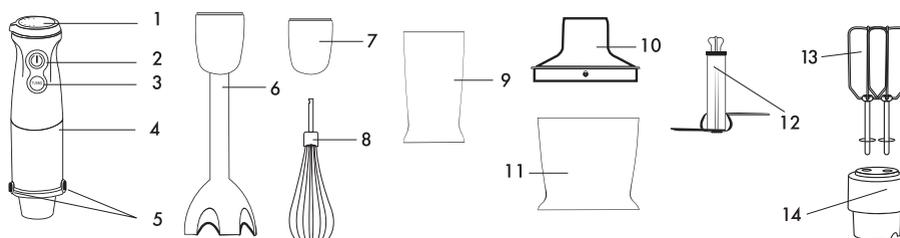


Рис. 1

1. Регулятор скорости вращения
2. Кнопка обычного скоростного режима
3. Кнопка турборежима
4. Блок электродвигателя
5. Кнопки отсоединения насадок
6. Насадка для измельчения и смешивания
7. Устройство венчика (только для моделей: DHB-575, DHB-577)
8. Венчик (только для моделей: DHB-575, DHB-577)
9. Мерный стакан (только для моделей: DHB-575, DHB-577)
10. Соединительное устройство/крышка измельчителя
11. Чаша измельчителя
12. Ножевой блок измельчителя
13. Венчики насадки-миксер (только для модели DHB-577)
14. Соединительное устройство насадки-миксер с двумя венчиками (только для модели DHB-577)

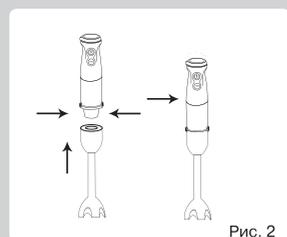


Рис. 2



Рис. 3

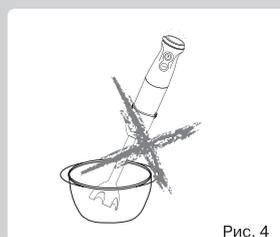


Рис. 4

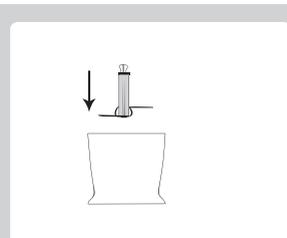


Рис. 5

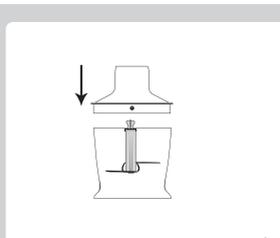


Рис. 6


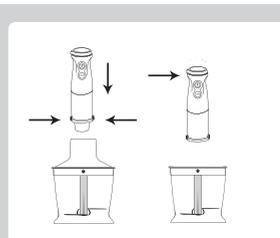


Рис. 7

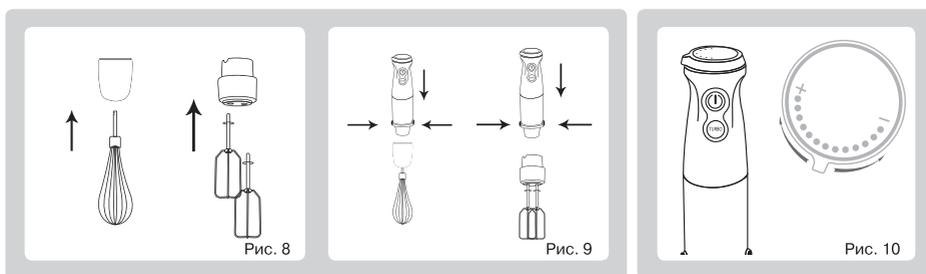

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

Опасно!

Запрещается погружать блок электродвигателя в воду или другие жидкости, а также промывать этот блок под струей воды. Для очистки блока электродвигателя пользуйтесь влажной тканью.

Предупреждение.

- Перед подключением прибора убедитесь, что номинальное напряжение, указанное на приборе, соответствует напряжению местной электросети.
- Не пользуйтесь прибором, если сетевой шнур, сетевая вилка или другие детали повреждены.
- В случае повреждения сетевого шнура его необходимо заменить. Чтобы обеспечить безопасную эксплуатацию прибора, заменяйте шнур только в авторизованном сервисном центре.
- Запрещается оставлять включенный прибор без присмотра.
- Данный прибор не предназначен для использования лицами (включая детей) с ограниченными возможностями сенсорной системы или ограниченными умственными или физическими способностями, а также лицами с недостаточным опытом и знаниями, кроме как под контролем и руководством лиц, ответственных за их безопасность.
- Не позволяйте детям играть с прибором.
- Избегайте прикосновения к лезвиям, особенно, когда прибор подключен к сети электропитания. Лезвия очень острые!
- В случае заедания ножевого блока отключите прибор от сети, прежде чем удалить продукты, препятствующие движению лезвий.
- Не используйте прибор непрерывно более 2 мин, а для твердых продуктов более 15 секунд. Не рекомендуется использование прибора на максимальной мощности (турборежим) более 30 секунд без перерыва.

Внимание!

- При условии превышения рекомендованного времени работы прибора без перерыва, а именно, более 2 мин. для мягких и более 15 сек. для твердых продуктов, более 30 сек. на турборежиме или максимальной скорости, это может привести к перегреву прибора и выходу из строя соединительных устройств насадок, а также сокращению срока эксплуатации блока двигателя.
- Прежде чем приступить к смене насадок или прикасаться к частям, движущимся во время работы прибора, убедитесь, что прибор отключен от электросети.
- Прибор предназначен только для домашнего использования.
- Изделие не предназначено для колки льда, измельчения кофейных зёрен, измельчения сырых цельнозерновых круп и бобовых в муку.
- При измельчении замороженных продуктов, их необходимо предварительно разморозить. Перед измельчением косточковых фруктов и ягод вишни, черешни и т.п. - их необходимо предварительно отделить от косточек.
- Количество обрабатываемых продуктов и время работы прибора не должно превышать значения, указанные в таблице.
- Не обрабатывайте более трех порций продуктов без перерыва. Дайте прибору остыть до комнатной температуры перед дальнейшим использованием.

Внимание!

Упаковочный материал (пленка, пенопласт и т. д.) может представлять опасность для детей. Опасность удушья! Храните упаковку в недоступном для детей месте.

Перед первым использованием

Перед первым использованием прибора тщательно вымойте все детали, которые будут контактировать с пищевыми продуктами (см. "Очистка").

Подготовка устройства к работе

- Горячие ингредиенты следует предварительно остудить, прежде чем измельчать их или наливать в стакан (максимальная температура 80° С).
- Перед обработкой в блендере нарежьте крупные продукты небольшими кусочками (около 2 см).
- Прежде чем подключить прибор к розетке электросети убедитесь в том, что прибор собран правильно.

ЭКСПЛУАТАЦИЯ ПРИБОРА

Ручной блендер

Назначение блендера:

- перемешивание жидкостей, таких как молочные продукты, соусы, фруктовые соки, супы, напитки, коктейли;
- перемешивание мягких продуктов, таких как жидкое тесто или майонез;
- приготовление пюре из термически обработанных продуктов, например, приготовление детского питания.

- 1 Подсоедините насадку для измельчения и смешивания к блоку электродвигателя (должен прозвучать щелчок) (Рис. 2).
- 2 Полностью погрузите насадку с ножом в ингредиенты (Рис. 3).
- 3 Установите необходимую скорость вращения с помощью регулятора (Рис. 10).
- 4 Включите прибор, нажав кнопку обычного скоростного режима или кнопку турборежима. Использование кнопки турборежима или обычного скоростного режима на максимальной скорости не рекомендуется более 30 секунд без перерыва.
- 5 Для смешивания продуктов медленно перемещайте прибор вверх и вниз круговыми движениями. Не наклоняйте блендер под углом, это может привести к разбрызгиванию ингредиентов.
- 6 Отключите от электросети блендер после использования. Потом отсоедините соединительное устройство насадки для измельчения и смешивания от блока двигателя.

Измельчитель

Измельчитель предназначен для измельчения таких продуктов как орехи, мясо, репчатый лук, твердые сыры, вареные яйца, чеснок, зелень, сухой хлеб, сухофрукты, шоколад и т.д. А также, чтобы приготовить порцию овощной/фруктовой смеси или смузи за несколько секунд.

Лезвия очень острые! Соблюдайте осторожность при обращении с ножевым блоком, особенно при извлечении ножевого блока из чаши измельчителя, извлечении продуктов из чаши измельчителя и очистке.

1. Поместите ножевой блок в чашу измельчителя (Рис. 5).
2. Поместите продукты в чашу измельчителя. Рекомендованная порция продуктов для измельчения не должна превышать 2/3 объема чаши измельчителя.
3. Установите соединительное устройство/крышку на чашу измельчителя (Рис. 6).
4. Прикрепите к чаше измельчителя блок электродвигателя (должен прозвучать щелчок) (Рис. 7).
5. Включите прибор, нажав кнопку обычного скоростного режима или кнопку турборежима.
6. Отключить от электросети блендер после использования. Потом отсоединить соединительное устройство / крышку измельчителя от блока электродвигателя и чаши измельчителя.

Продукты, с помощью измельчителя, рекомендуется измельчать короткими (импульсными) этапами по 5-10 сек. с перерывами.

После измельчения обязательно дайте прибору остыть.

Если продукты прилипают к стенкам чаши измельчителя, снимите продукты лопаточкой или добавьте жидкости.

Венчик (только для моделей DHB-575, DHB-577)

Насадка-венчик предназначена для взбивания яичных белков, сливок, жидкого теста для блинов, удобного эффективного смешивания напитков и т.п.

1 Прикрепите венчик к соединительному устройству (Рис. 8).

2 Прикрепите соединительное устройство к блоку электродвигателя (должен прозвучать щелчок) (Рис. 9).

3 Поместите ингредиенты в чашу.

Совет: для достижения лучшего результата используйте большую чашу.

4 Для предотвращения разбрызгивания, венчик необходимо полностью погрузить в продукт, который Вы взбиваете/смешиваете. Начните работу с минимальной скоростью, нажав кнопку обычного скоростного режима. (Рис. 10). Постепенно повышайте скорость обычного скоростного режима с помощью регулятора в середине процесса.

5. На финальном этапе, при необходимости, перейдите на турборежим ориентировочно через 1-1,5 мин. работы, нажав кнопку турборежима, но не более 30 сек. использования без перерыва.

6. Отключить от электросети блендер после использования. Потом отсоединить соединительное устройство венчика от блока электродвигателя.

Насадка-миксер с двумя венчиками (только для модели DHB-577)

Насадка-миксер подходит для смешивания и взбивания большого количества ингредиентов, справляется с задачей быстрее и эффективнее по сравнению с обычным венчиком или взбиванием вручную. Насадка-миксер предназначена для взбивания яиц, сливок, муссов, приготовления омлета, теста для блинов, кексов, бисквитов и т.п., и может использоваться для приготовления многих десертов и смешивания напитков.

1. Прикрепите венчики насадки-миксер к соединительному устройству (Рис. 8).

2. Прикрепите соединительное устройство насадки-миксер к блоку электродвигателя до фиксации (должен прозвучать щелчок) (Рис. 9).

3. Добавьте ингредиенты в чашу.

Совет: для достижения лучшего результата используйте большую чашу.

4. Для предотвращения разбрызгивания, венчики насадки-миксер необходимо полностью погрузить в продукт, который вы взбиваете / смешиваете. Начните работу с минимальной скоростью, нажав кнопку обычного скоростного режима. Постепенно повышайте скорость с помощью регулятора обычного скоростного режима в середине процесса.

5. На финальном этапе, при необходимости, перейдите на турборежим, примерно через 1-1,5 мин. работы, нажав кнопку турборежима, но не более 30 сек. использования без перерыва.

6. Отключите от электросети блендер после использования. Затем отсоедините соединительное устройство насадки-миксер от блока электродвигателя.

ОЧИСТКА

Перед очисткой отключите прибор от электросети и отсоедините насадки.

Промойте чашу измельчителя, ножевой блок измельчителя, венчики насадки-миксер и венчик без соединительного устройства в посудомоечной машине или в теплой воде с небольшим количеством моющего средства.

Лезвия, насадку для измельчения и смешивания, насадку-миксер и венчик можно очистить, не снимая насадку с блока электродвигателя. Для этого погрузите лезвия, венчики насадки-миксер или венчик в теплую воду с добавлением жидкого моющего средства и ненадолго включите прибор.

Протрите блок электродвигателя, соединительное устройство венчика, насадки-миксер и соединительное устройство измельчителя влажной тканью.

Запрещается погружать в воду блок электродвигателя, соединительное устройство венчика, насадки-миксер, соединительное устройство измельчителя.

Хранение

После очистки и сушки храните прибор вдали от прямых солнечных лучей.

КОЛИЧЕСТВО ПРОДУКТОВ И ВРЕМЯ ПРИГОТОВЛЕНИЯ

Количество продуктов и время приготовления для измельчения и смешивания			
Насадка	Ингредиенты	Количество продуктов	Время*
Для измельчения/ смешивания	Мягкие овощи и фрукты	100-200 г	30-60 сек.
	Детское питание, супы и соусы	100-400 мл	60 сек.
	Жидкое тесто	100-500 мл	60 сек.
	Коктейли и напитки	100-1000 мл	60 сек.
Количество продуктов и время приготовления для измельчения и смешивания			
Насадка	Ингредиенты	Количество продуктов	Время*
Измельчитель	Репчатый лук и яйца.	100 г	5x1 сек.
	Мясо и рыба	120-200 г (макс.)	2x5 сек.
	Зелень	20 г	5x1 сек.
	Сыр	50-100 г (макс.)	3x5 сек.
	Миндаль	100 г	2x10 сек.
	Хлеб	80 г	10 сек.
	Мягкие фрукты / ягоды	200 г	2x5 сек.
Печенье	150 г	10 сек.	
Количество продуктов и время приготовления для взбивания			
Насадка	Ингредиенты	Количество продуктов	Время*
Венчик	Сливки	250 мл	90 сек.
	Яичные белки	3-4 яйца	120 сек.
	Жидкое тесто для блинов	100-500 мл	90 сек.
Миксер	Сливки	250 мл	70 сек.
	Яичные белки	4-5 яиц	120 сек.
	Жидкое тесто для блинов	500-1000 мл	90-120 сек.
	Тесто для кексов, бисквитов	750 г	120-180 сек.

*Ориентировочное время с учетом обработки продуктов на средней скорости обычного скоростного режима.

ГАРАНТІЯ

Гарантійний термін на Блендер - 2 роки.

Блендер призначений тільки для побутового використання. Неправильне використання або використання для промислових або будь-яких інших не побутових цілей зроблять гарантію недійсною.

Уся продукція обов'язково проходить випробування перед відправкою споживачеві. У випадку виявлення несправності, блендер повинен бути повернутий в місце придбання або до авторизованого сервісного центру для ремонту або заміни.

Забороняється використання приладдя або запчастин сторонніх виробників, якщо вони не рекомендовані компанією DEX. У разі використання подібних аксесуарів і деталей, виробник не несе відповідальності за негативні наслідки, а також не несе гарантійних зобов'язань у разі виходу приладу з ладу з цієї причини.

Інші деталі гарантійного обслуговування вказані в гарантійному талоні.

ГАРАНТІЯ

Гарантийный срок на Блендер - 2 года.

Блендер предназначен только для бытового использования. Неправильное использование или использование для промышленных или любых прочих не бытовых целей сделают гарантию недействительной.

Вся продукция обязательно проходит испытания перед отправкой потребителю. В случае обнаружения неисправности, блендер должен быть возвращен в место приобретения или в авторизированный сервисный центр для ремонта или замены.

Запрещается использование принадлежностей или запчастей сторонних производителей, если они не рекомендованы компанией DEX. При использовании подобных аксессуаров и деталей, производитель не несет ответственности за негативные последствия, а также не несет гарантийных обязательств в случае выхода прибора из строя по этой причине.

Другие детали гарантийного обслуживания указаны в гарантийном талоне.

ІНФОРМАЦІЯ ДЛЯ СПОЖИВАЧА

Блендери DEX: DHB-55** DHB-57** , DHB-572** , DHB-59**

Вироблено в КНР

Виробник: Dexkee Elec-Technology Co.,Ltd, 4 Floor, Building one, Huaifeng Industrial Park, Fengtang Road, Fuyong Town, Bao'an district, Shenzhen, China

Виріб відповідає вимогам:

ДСТУ EN 55014-1:2019
ДСТУ EN 55014-2:2017
ДСТУ EN 61000-3-2:2016
ДСТУ EN 61000-3-3:2017
ДСТУ EN 60335-2-14:2014
ДСТУ EN 50581:2014

Термін експлуатації виробу • 2 роки від дня продажу.

Виріб не містить шкідливих для здоров'я речовин. Якість приладу відповідає нормам безпеки й вимогам технічних регламентів, встановлених Законодавством України й чинним на момент його виробництва. Відповідність стандартам зазначено в декларації про відповідність вимогам технічних регламентів. Декларацію запитуйте в продавця за місцем оформлення покупки.

Виробник залишає за собою право без попереднього повідомлення вносити незначні зміни в конструкцію виробу, які кардинально не впливають на його безпеку, працездатність і функціональність. Дизайн і характеристики приладу, а також аксесуарів у комплектації, можуть бути змінені. Перед придбанням ознайомтеся з фактичними характеристиками виробу.

Виробник і продавець не несуть відповідальності за будь-який можливий збиток у разі порушення правил зазначених у цій інструкції з експлуатації приладу.

Усі матеріали цієї інструкції з експлуатації були ретельно перевірені. У разі виявлення друкарських помилок, упущень і невідповідностей - компанія DEX залишає за собою право остаточного трактування.



CE RoHS



PLEASE RECYCLE





www.dex.ua