



Тостер

DT 215



Інструкція з використання
Инструкция по эксплуатации

UA

■ ЗМІСТ

ЗАХОДИ БЕЗПЕКИ.....	4
ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ.....	5
ЕКСПЛУАТАЦІЯ ТОСТЕРА.....	5
ОЧИЩЕННЯ ТА ДОГЛЯД.....	7
ЗБЕРІГАННЯ.....	7
ІНФОРМАЦІЯ ДЛЯ СПОЖИВАЧА.....	14

Дякуємо Вам за те, що Ви придбали тостер DEX, ми сподіваємося, що якість його роботи принесе Вам задоволення. Перед використанням приладу уважно ознайомтеся з цією інструкцією.

■ ЗАХОДИ БЕЗПЕКИ


Дотримання наведених нижче правил дозволить уникнути нещасних випадків з отриманням травм користувачем або іншими особами, а також зі збитком особистому майну.

- Перед першим включенням рекомендується уважно прочитати інструкцію і зберегти її для подальшого використання. Завжди дотримуйтесь зазначених в інструкції правилами техніки безпеки.
- Уважно прочитайте Інструкцію з експлуатації та зберігайте її як довідковий матеріал.
- Невірне користування приладом може привести до його поломки та завдати шкоди користувачу.
- Перед першим вмиканням перевірте, чи відповідають технічні характеристики виробу, позначені на приладі, параметрам електромережі.
- Використовувати тільки у побуті, відповідно Інструкції з експлуатації. Прилад не призначений для виробничого використування.
- Не використовувати поза приміщеннями.
- Завжди вимикайте прилад з мережі перед очищеннем, а також якщо він не використовується.
- Щоб запобігти ураженню електричним струмом та загоряння, не занурюйте прилад у воду чи інші рідини. Якщо це відбулося, НЕ ТОРКАЙТЕСЯ виробу, негайно вимкніть його з електромережі та зверніться до Сервісного центру для перевірки.
- Не користуйтесь приладом у ванних кімнатах та біля води.
- Не розташовуйте прилад біля джерел тепла.
- Прилад не призначений для використання особами (включаючи дітей) зі зниженими фізичними, чуттєвими або розумовими здібностями або у разі відсутності у них досвіду або знань, якщо вони не знаходяться під контролем або не проінструктовані про використання приладу особою, що відповідає за їх безпеку.
- Не дозволяйте дітям гратися з приладом.
- Не залишайте ввімкнений прилад без нагляду.
- Не використовуйте приладдя, що не входить до комплекту поставки.
- Не використовуйте прилад з пошкодженим шнуром живлення.
- Не намагайтесь самостійно ремонтувати прилад. При виникненні неполадок звертайтеся до найближчого Сервісного центру.
- Стежте, щоб шнур живлення не торкається гострих країв та гарячих поверхонь.
- Не тягніть за шнур живлення, не перекручуйте його та не намотуйте навколо корпусу приладу.
- Не переміщуйте прилад, поки він цілком не остигне.
- Ніколи не виймайте продукти з тостера гострими предметами, це може пошкодити нагрівальний елемент.
- Обережно: під час роботи металеві частини приладу дуже нагріваються.
- Щоб запобігти короткого замикання та загоряння, не смажте у тостері задуже товсті скибики та не загортайте їх у фольгу.
- Обладнання відповідає вимогам Технічного регламенту обмеження використання деяких небезпечних

речовин в електричному та електронному обладнанні.

- Виробник залишає за собою право без додаткового повідомлення вносити незначні зміни до конструкції виробу, що кардинально не впливають на його безпеку, працездатність та функціональність.
- Якщо виріб деякий час знаходиться при температурі нижче 0°C, перед увімкненням його слід втримати у кімнаті не менше 2 годин.
- УВАГА!** Якщо тости задує довго гріти, вони можуть зайнятися.
- Щоб запобігти загорання ніколи нічим не накривайте тостер під час роботи.
- Хліб може горіти, тому тостер не слід використовувати поблизу або під займистими матеріалами, наприклад фіранками.

■ ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

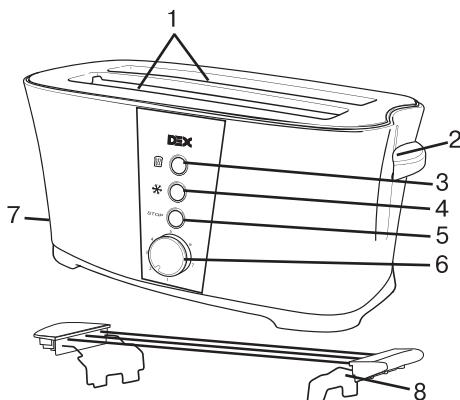

1. Відділення для тостів
2. Важіль загрузки тостів
3. Кнопка підігріву
4. Кнопка розморожування
5. Кнопка відміни приготування
6. 7-позиційний таймер
7. Знімний піддон для крихт
8. Підставка для підігріву булочок


■ ЕКСПЛУАТАЦІЯ ТОСТЕРЯ




ПЕРЕД ПЕРШИМ ВИКОРИСТАННЯМ

- Перед першим вмиканням тостер необхідно ретельно вичистити. Нічого не загружаючи у тостер, ввімкніть його, встановивши таймер у максимальну позицію. Повторіть процедуру ще раз. При цьому слід провітрювати приміщення.
- Під час першого вмикання нові нагрівальні елементи можуть специфічно пахнути та трохи задимітися. Це не є ознакою несправності.

ПРИГОТУВАННЯ ТОСТІВ

- Підключіть прилад до електромережі та загрузіть приготовлені тости у прийомні отвори.
- Встановіть таймер на одну з позицій, враховуючи, що:
 - 1 – мінімальний рівень;
 - 7 – максимальний рівень.
- Опустіть важіль загрузки тостів, тостер автоматично ввімкнеться, при цьому засвічується світловий індикатор.
- Наприкінці підсмажування тостер автоматично вимкнеться та підійде тости. Важіль загрузки повернеться до початкового стану.
- Для виймання тостів невеликого розміру обережно підійміть важіль загрузки тостів.

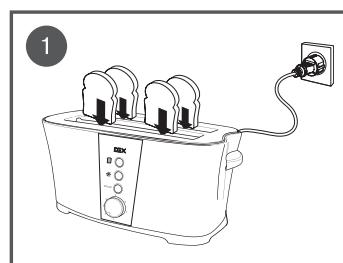

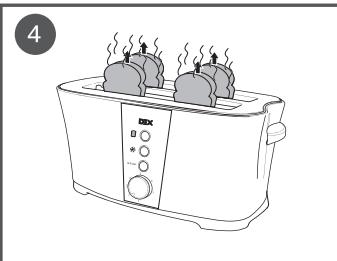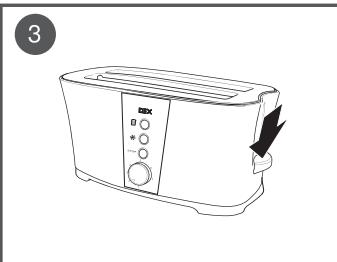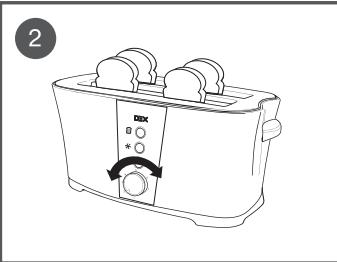

ПІДГРІВ

- При необхідності тости, які остigli, можна підігріти.
- Загрузіть тости, опустивши важіль для загрузки тостів, та натисніть кнопку . При цьому має загорітися відповідний світловий індикатор.
- У цьому режимі можна підігріти тости, не пересмажуючи їх.

РОЗМОРОЖУВАННЯ



- Якщо необхідно підсмажити заморожений хліб, натисніть кнопку , це подовжить час обробки; при цьому засвічується відповідний світловий індикатор.


ФУНКЦІЯ СКАСУВАННЯ

- Підсмажування можна зупинити у будь-яку мить, натиснувши кнопку STOP, при цьому відповідний світловий індикатор гасне, а важіль загрузки тостів підіймається.

ПІДГРІВАННЯ БУЛОЧОК


- У комплектацію тостера входить підставка для підігріву булочок.
- Розкладіть ніжки підставки. Встановіть підставку на тостер і розкладіть на ній булочки.
- Опустіть важіль для загрузки тостів, та натисніть кнопку . При цьому має загорітися відповідний світловий індикатор.
- У жодному разі не кладіть булочки, які потрібно підігріти, безпосередньо на тостер. Для запобігання пошкодженню тостера використовуйте підставку для підігріву булочок.

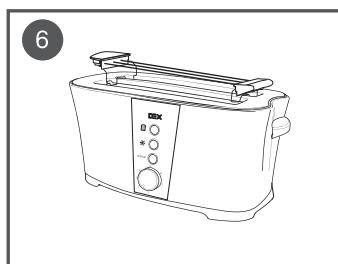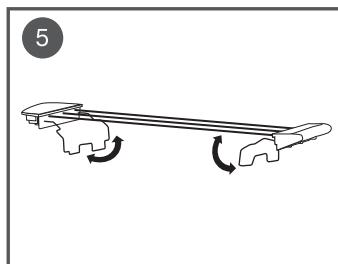

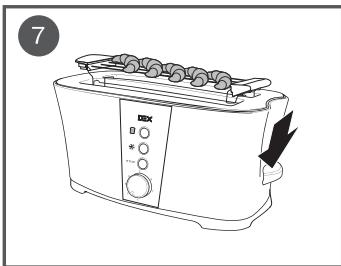


ПІДДОН ДЛЯ ЗБИРАННЯ КРИХТ

- Ваш тостер обладнаний знімним піддоном для збирання крихт.
- Висуньте піддон, приберіть крихти та установіть його на місце.

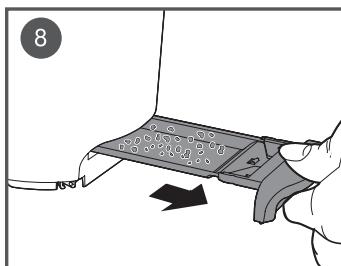


ОЧИЩЕННЯ ТА ДОГЛЯД

- Перед очищенням переконайтесь, що прилад вимкнений з електромережі.
- Нехай тостер цілком остигне.
- Не використовуйте для очищення абразивні речовини, органічні розчинники та агресивні рідини.
- Очистіть піддон від крихт.

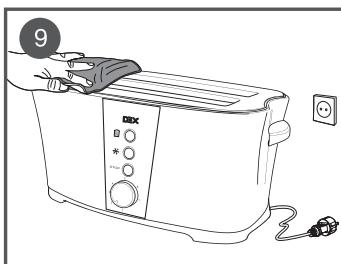

■ ЗБЕРІГАННЯ

- Перед зберіганням переконайтесь, що прилад вимкнений з електромережі та цілком охолонув.
- Виконайте усі вимоги розділу ОЧИЩЕННЯ ТА ДОГЛЯД.
- Змотайте шнур живлення.

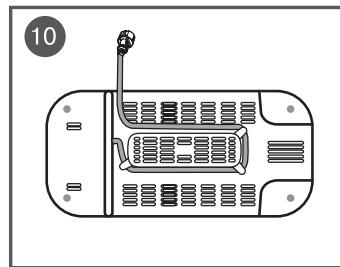

- Зберігайте прилад у сухому прохолодному місці.

RU

СОДЕРЖАНИЕ

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ.....	10
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ.....	11
РАБОТА ТОСТЕРА.....	11
ОЧИСТКА И УХОД.....	13
ХРАНЕНИЕ.....	13
ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ ПОТРЕБИТЕЛЯ.....	14

Спасибо Вам за то, что Вы приобрели тостер DEX, мы надеемся, что качество его работы доставит Вам удовольствие. Перед использованием прибора внимательно ознакомьтесь с данной инструкцией.

■ МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ


Соблюдение приведенных ниже правил позволит избежать несчастных случаев с получением травм пользователем или другими лицами, а также с ущербом личному имуществу.

- Перед первым включением рекомендуется внимательно прочитать инструкцию и сохранить ее для дальнейшего использования. Всегда следуйте указанным в инструкции правилам техники безопасности.
- Неправильное обращение с прибором может привести к его поломке и причинить вред пользователю.
- Перед первоначальным включением проверьте, соответствуют ли технические характеристики, указанные на изделии, параметрам электросети.
- Использовать только в бытовых целях в соответствии с данным Руководством по эксплуатации. Прибор не предназначен для промышленного применения.
- Не использовать вне помещений.
- Всегда отключайте устройство от электросети перед очисткой, или если Вы не пользуетесь им.
- Во избежание поражения электрическим током и возгорания, не погружайте прибор в воду или другие жидкости. Если это произошло, НЕ БЕРИТЕСЬ за изделие, немедленно отключите его от электросети и обратитесь в Сервисный центр для проверки.
- Не пользуйтесь устройством около воды.
- Не располагайте прибор вблизи источников тепла.

- Прибор не предназначен для использования лицами (включая детей) с пониженными физическими, чувственными или умственными способностями или при отсутствии у них опыта или знаний, если они не находятся под контролем или не проинструктированы об использовании прибора лицом, ответственным за их безопасность.
- Дети должны находиться под контролем для недопущения игры с прибором.
- Не оставляйте включенный прибор без присмотра.
- Не используйте принадлежности, не входящие в комплект поставки.
- При повреждении шнура питания его замену, во избежание опасности, должен производить изготовитель или уполномоченный им сервисный центр, или аналогичный квалифицированный персонал.
- Не пытайтесь самостоятельно ремонтировать устройство. При возникновении неполадок обращайтесь в ближайший Сервисный центр.
- Следите, чтобы шнур питания не касался острых кромок и горячих поверхностей.
- Не тяните за шнур питания, не перекручивайте и не наматывайте его вокруг корпуса устройства.
- Не перемещайте прибор, пока он полностью не остынет.
- Никогда не извлекайте продукты из тостера острыми предметами, это может повредить нагревательный элемент.
- Будьте осторожны: во время работы металлические части прибора сильно нагреваются.
- Во избежание короткого замыкания и возгорания не помещайте в тостер слишком толстые ломтики и не заворачивайте их в фольгу.

- Производитель оставляет за собой право без дополнительного уведомления вносить незначительные изменения в конструкцию изделия, кардинально не влияющие на его безопасность, работоспособность и функциональность.
- Если изделие некоторое время находилось при температуре ниже 0°C, перед включением его следует выдержать в комнатных условиях не менее 2 часов.
- ВНИМАНИЕ!** При слишком долгой обработке тосты могут воспламеняться.
- Во избежание возгорания ни в коем случае ничем не накрывайте тостер во время работы.
- Хлеб может гореть, поэтому тостер не следует использовать вблизи или под воспламеняющимися материалами, например, занавесками.

■ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

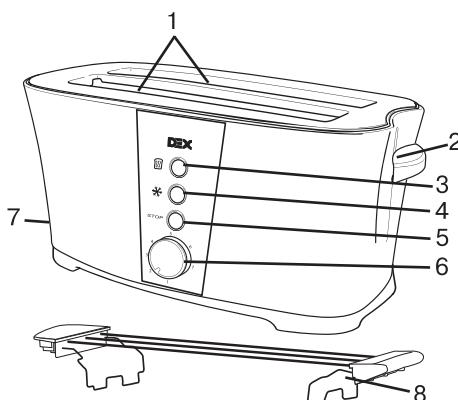

- Отделения для тостов
- Рычаг загрузки тостов
- Кнопка подогрева
- Кнопка размораживания
- Кнопка отмены
- 7-позиционный таймер
- Извлекаемый поддон для крошек
- Подставка для подогрева булочек


■ РАБОТА ТОСТЕРА


ПЕРЕД ПЕРВЫМ ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ

- Перед первоначальным включением тостер следует протереть влажной тканью. Ничего не загружая в тостер, включите его, установив таймер в максимальное положение. Повторите процедуру еще раз. При этом следует проветривать помещение.
- При первоначальном включении новые нагревательные элементы могут испускать специфический запах и небольшое количество дыма. Это не является признаком неисправности.

ПРИГОТОВЛЕНИЕ ТОСТОВ

- Подключите прибор к электросети и загрузите подготовленные тосты в отверстия для тостов.
- Установите 7-позиционный таймер в одно из положений, учитывая что:
1 – минимальный уровень;
7 – максимальный уровень.
- Опустите загрузочный рычаг, тостер автоматически включится и загорится световой индикатор.
- По окончании поджаривания тостер автоматически отключится и поднимет тосты. Загрузочный рычаг займет исходное положение.
- Для извлечения тостов небольшого размера аккуратно поднимите загрузочный рычаг.

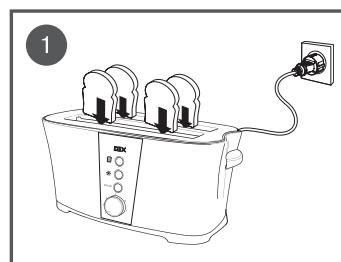


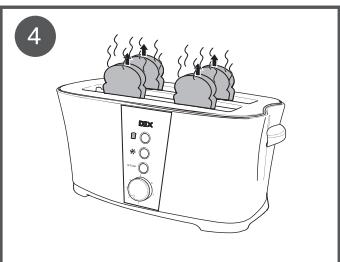


ФУНКЦИЯ ОТМЕНЫ

- Поджаривание можно прекратить в любой момент, нажав кнопку STOP, при этом соответствующий световой индикатор гаснет, а загрузочный рычаг поднимается.

ПОДОГРЕВ БУЛОЧЕК

- В комплектацию тостера входит подставка для подогрева булочек.
- Разложите ножки подставки. Установите подставку на тостер и разложите на ней булочки.
- Опустите загрузочный рычаг, и нажмите кнопку . При этом должен загореться соответствующий световой индикатор.
- Запрещается помещать булочки для подогрева непосредственно на тостер. Чтобы не повредить тостер, всегда используйте подставку для подогрева.

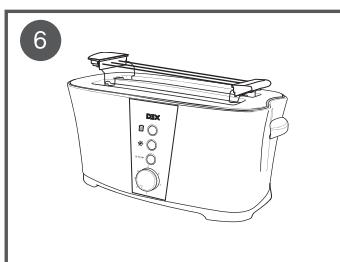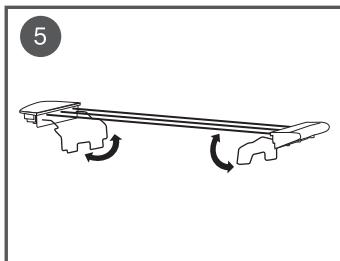


ПОДОГРЕВ

- При необходимости остывшие тосты можно подогреть.
- Загрузите тосты, опустив загрузочный рычаг, и нажмите кнопку . При этом должен загореться соответствующий световой индикатор.
- В этом режиме можно подогреть тосты, не пережаривая их.


РАЗМОРАЖИВАНИЕ

- Если необходимо поджарить замороженный хлеб, нажмите кнопку , что увеличит время обработки; при этом загорится соответствующий световой индикатор.

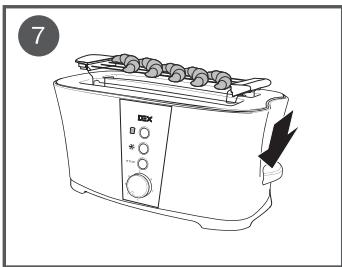


ПОДДОН ДЛЯ СБОРА КРОШЕК

- Ваш тостер оснащён выдвигающимся поддоном для сбора крошек.
- Выдвиньте поддон, удалите крошки и установите поддон на место.

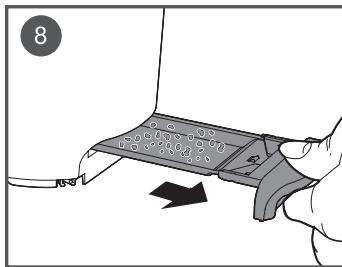


■ ОЧИСТКА И УХОД

- Перед очисткой убедитесь, что прибор отключен от электросети.
- Дайте тостеру полностью остыть.
- Не используйте для очистки абразивные средства, органические растворители и агрессивные жидкости.
- Очистите поддон от крошек.

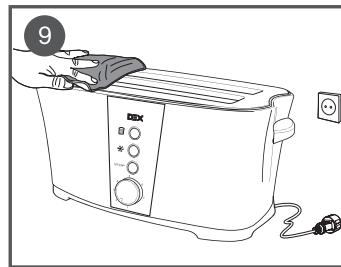

■ ХРАНЕНИЕ

- Перед хранением убедитесь, что прибор отключен от электросети и полностью остыл.
- Выполните все требования раздела ОЧИСТКА И УХОД.
- Смотайте шнур питания.

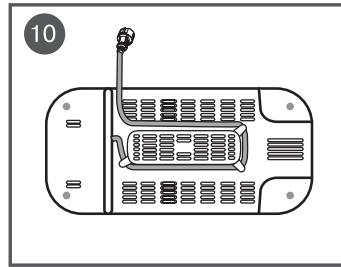

- Храните прибор в сухом прохладном месте.

Інформація для споживача

Тостер DEX: DT-215

Вироблено в КНР

Виробник: Dexkee Elec-Technology Co.,Ltd, 4 Floor, Building one, Huafeng Industrial Park, Fengtang Road, Fuyong Town, Bao'an district, Shenzhen, China

Вироб відповідає вимогам:

ДСТУ EN 55014-1:2016

ДСТУ EN 55014-2:2015

ДСТУ EN 61000-3-2:2016

ДСТУ EN 61000-3-3:2017

ДСТУ EN 60335-2-9:2014

ДСТУ EN 50581:2014

Термін експлуатації виробу - 2 роки від дня продажу.

Виріб не містить шкідливих для здоров'я речовин. Якість приладу відповідає нормам безпеки й вимогам технічних регламентів, встановлених Законодавством України й чинним на момент його виробництва. Відповідність стандартам зазначено в декларації про відповідність вимогам технічних регламентів. Декларацію запитуйте в продавця за місцем оформлення покупки.

Виробник залишає за собою право без попереднього повідомлення вносити незначні зміни в конструкцію виробу, які кардинально не впливають на його безпеку, працевздатність і функціональність. Дизайн і характеристики приладу, а також аксесуарів у комплектації, можуть бути змінені. Перед придбанням ознайомтеся з фактичними характеристиками виробу.

Виробник і продавець не несуть відповідальності за будь-який можливий збиток у разі порушення правил зазначених у цій інструкції з експлуатації приладу.

Усі матеріали цієї інструкції з експлуатації були ретельно перевірені. У разі виявлення друкарських помилок, упущені і невідповідностей - компанія DEX залишає за собою право остаточного трактування.





www.dex.ua