



LED телевізор

LE 2255 TS2
LE 2455 TS2
LE 3255 TS2
LE 3955 TS2



Інструкція з експлуатації

ЗМІСТ

ВСТУП.....	3
РОЗТАШУВАННЯ ОРГАНІВ КЕРУВАННЯ.....	7
ПІДКЛЮЧЕННЯ ДЖЕРЕЛ СИГНАЛУ ДО ТЕЛЕВІЗОРА.....	11
ОСНОВНІ ОПЕРАЦІЇ.....	12
ПОЧАТКОВІ НАЛАШТУВАННЯ.....	13
ОПЕРАЦІЇ В ГОЛОВНОМУ МЕНЮ.....	14
ЕЛЕКТРОННА ПРОГРАМА ТЕЛЕПЕРЕДАЧ (EPG), ЗАПИС ТЕЛЕПРОГРАМ (PVR).....	15
USB МУЛЬТИМЕДІА.....	16
ІНШЕ.....	18
ІНФОРМАЦІЯ ДЛЯ СПОЖИВАЧА	19

ІНСТРУКЦІЯ ІЗ ЗАХОДІВ БЕЗПЕКИ**Символ Небезпеки**

Нагадування користувачу про велику напругу.

**Символ Попередження**

Нагадування користувачу про виконання всіх дій згідно з інструкціями.

УВАГА:

ЩОБ ЗАПОБІГТИ ПОШКОДЖЕННЯМ, ЗАЙМАННЯ ВИРОБУ АБО УРАЖЕННЯ ЕЛЕКТРИЧНИМ СТРУМОМ НЕ ДОПУСКАЙТЕ ПОПАДАННЯ ВИРОБУ ПІД ДОЩ ТА ЕКСПЛУАТАЦІЮ ЙОГО В УМОВАХ ПІДВИЩЕНОЇ ВОЛОГИ.

ЗАСТЕРЕЖЕННЯ:

- Перед використанням виробу уважно ознайомтесь з цією інструкцією. Збережіть її для подальшого використання у майбутньому.
- Не вмикайте виріб із пошкодженим шнуром або вилкою живлення, у випадку його падіння або якщо є будь-які видимі пошкодження виробу. За умови виявлення незвичайних порушень у роботі виробу (шуму, запаху, диму), необхідно вимкнути його й відключити від електромережі.
- Ніколи самостійно не розбирайте виріб, це може стати причиною ураження електричним струмом, призвести до виходу виробу з ладу та анулює гарантійні зобов'язання виробника.
- Для проведення ремонту та технічного обслуговування звертайтеся тільки до кваліфікованих фахівців.
- Забороняється використання запчастин або пристрій сторонніх виробників, якщо вони не рекомендовані компанією DEX. У разі використання подібних запчастин і аксесуарів, виробник не несе відповідальність за негативні наслідки, а також не несе гарантійних зобов'язань у разі виходу виробу з ладу з цієї причини.
- Для електрооживлення виробу використовуйте електромережу з належними характеристиками. Перед тим як під'єднати телевізор до розетки, перевірте, чи напруга в мережі відповідає значенню напруги, вказаному на задній панелі телевізора.
- Підключайте виріб лише до призначених для цього аудіо-відеокомпонентів та призначеними для цього з'єднувальними кабелями.
- Не піддавайте пристрій дії прямих сонячних променів, низьких та високих температур, впливу підвищеної вологості. Не розміщуйте пристрій поблизу відкритого вогню або інших джерел тепла. Не розміщуйте посудини з рідиною (наприклад, вази) поблизу телевізора. Якщо на телевізор або всередину нього потрапить рідина, негайно від'єднайте його від мережі. При переміщенні виробу з прохолодного приміщення в тепле і навпаки, розпакуйте виріб перед початком експлуатації та зачекайте 1-2 години, не вмикаючи його.



ВСТУП

- Якщо Ви бажаєте встановити телевізор на підставку, використовуйте лише підставку, що додається. Надійно прикріпіть підставку до телевізора. Розміщуйте телевізор на рівній горизонтальній і стійкій поверхні, що може витримати його вагу та вагу підставки. Під час прикріplення телевізора до стіни, переконайтесь, що конструкція може витримати вагу телевізора.
- У жодному разі не розміщуйте телевізор на поверхні, покритій тканиною або іншим матеріалом, за який можна потягнути. Слідкуйте, щоб жодна частина телевізора не звисала над краєм поверхні монтування. У жодному разі не розміщуйте телевізор на високих меблях (наприклад, книжкові шафі або полиці), якщо меблі і телевізор не прикріплені до стіни або не знаходяться на відповідній підставці.
- Не розміщуйте на виробі сторонні предмети. Оберігайте виріб від ударів, падінь, вібрацій та інших механічних дій. Пам'ятайте, що екран виробу крихкий і може бути пошкодженим навіть незначним зусиллям.
- Не закривайте вентиляційні отвори на задній панелі виробу та не встановлюйте телевізор у місці з обмеженим простором. Завжди залишайте не менше 10 см простору навколо телевізора для забезпечення належної вентиляції. Слідкуйте, щоб фіранки або інші предмети не закривали вентиляційні отвори на телевізорі. Не вставляйте предмети у вентиляційні чи інші отвори телевізора.
- Не використовуйте під час чистки виробу, абразивні матеріали та органічні з'єднання (алкоголь, бензин і т. д.). Для чистки корпусу виробу допускається використання невеликої кількості нейтрального миючого засобу, для чистки екрану використовуйте суху м'яку тканину або спеціальні серветки, призначенні для LCD-моніторів.
- Перед грозою від'єднуйте телевізор від електромережі та антени. Під час грози не торкайтесь жодних частин телевізора, кабелю живлення або кабелю антени.
- Вимикайте виріб від мережі електро живлення і від кабелю телевізійної антени, якщо не збираєтесь користуватися ним тривалий час. Відключаючи телевізор від електромережі, завжди тягніть за вилку, а не за кabelь.

Не залишайте без нагляду працюючий виріб.

Увага!

- Підключайте виріб до мережі електро живлення за допомогою лише справних розеток або подовжуваців.
- Перегляд телепередач рекомендується проводити при положенні регулятора гучності телевізору не більше 1/2 від максимального рівня. Тривале прослуховування на більш високому рівні гучності може привести до погіршення слуху.

Усі ілюстрації, наведені в цій інструкції, є схематичним зображенням об'єктів та можуть відрізнятися від їх реального зовнішнього вигляду.

ВСТУП

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ ВИРОБУ

Модель	LE2255TS2	LE2455TS2	LE3255TS2	LE3955TS2
Дисплей				
Діагональ, дюймів/см	22/55	24/60	32/80	39/98
Тип		LED		
Світлодіодна підсвітка	+	+	+	+
Розподільча здатність	1920x1080	1366x768	1366x768	1366x768
Яскравість, cd/m ²	170	180	190	210
Контрастність	1000:1	3000:1	3000:1	3000:1
Час відгуку матриці, мс	5	5	7	7
Форматображення (співвідношення сторін)	16:9	16:9	16:9	16:9
Кількість коліорів, млн	16,7	16,7	16,7	16,7
Кут огляду, горизонталь / вертикаль	176°/176°	176°/176°	176°/176°	176°/176°
ТВ система				
Цифрове ТВ**	DVB-T, DVB-T2, DVB-S2, DVB-C, DVB-C2			
Аналогове ТВ	PAL, SECAM, NTSC			
Система звуку				
Звук	Стерео/AC3			
ТВ тюнер	DK, I, BG, L, L'			
Динаміки, Вт	2x3	2x3	2x7	2x8
Особливості				
Підтримка PC	+	+	+	+
Підтримка USB*	+	+	+	+
PVR функція запису DTV-програм/ запис за таймером	+/-	+/-	+/-	+/-
Функція відкладеного перегляду Timeshift	+	+	+	+
Таймер сну	+	+	+	+
Фіксовані установки	+	+	+	+
Еквалайзер	+	+	+	+
Телетекст	+	+	+	+
Система шумопониження	+	+	+	+
Підключення				
CI SLOT	1	1	1	1
USB*	1	1	1	1
HDMI	1	1	2	3
VGA	1	1	1	1
Композитний відеовхід	1	1	1	1
Компонентний вхід	1	1	1	1
Коаксіальний (вихід)	1	1	1	1
Антена	2	2	2	2
Навушники	1	1	1	1
PC аудіо	1	1	1	1
Енергоспоживання				
Вхідна напруга	100-240 В, 50/60 Гц			
Клас енергоефективності	B	A	A	A
Потужність в режимі "вимкнено", Вт	27	23	39	46
Річний обсяг енергоспоживання, кВт/г	39	34	57	67
Потужність в режимі очікування, Вт	0,4	0,4	0,4	0,4
Габаритні розміри				
(ШxВxГ) з підставкою, мм	502x334x153.2	552x366x153.2	730x471x179	888x558x216
(ШxВxГ) без підставки, мм	502x298.6x66.1	552x332x66.1	730x430x77	888x511x74
Тип кріплення VESA, мм	100x100	100x100	200x100	200x200
Вимоги до оточуючого середовища				
Температура при експлуатації (0, С)	+ 5.....+35			
Вологість при експлуатації (%)	20.....85			
Температура при зберіганні (0, С)	- 20.....+ 60			
Вологість при зберіганні (%)	10.....90			

*Телевізор обладнаний USB портом, що дозволяє відтворювати медіаінформацію (відео, музика, фото, текст) з зовнішніх носіїв: Флеш та зовнішніх USB жорстких дисків. Телевізор підтримує носії з файловими системами Hi Speed FS, FAT 32, FAT 16, NTFS (стиснуті NTFS файли не підтримуються). Підтримувані формати див. на стор. 17.

**Телевізор обладнаний вбудованими цифровими тюнерами T2 і S2, що надає можливість підключити безпосередньо до телевізора не тільки високоякісне цифрове телебачення DVB-T2, а й супутникове телебачення DVB-S2 без додаткових ресиверів і зайвих з'єднувальних шнурів. Схеми підключення див. на стор. 11

Дизайн і характеристики пристрою, а також аксесуарів у комплектації, можуть бути змінені без попереднього повідомлення. Перед придбанням ознайомтеся з фактичними характеристиками виробу.


ВСТУП

КОМПЛЕКТАЦІЯ


LED-телевізор	1 шт.
Підставка для телевізора (комплект ніжок із 2 шт.)	1 шт.
Пульт дистанційного управління	1 шт.
Батарейка	2 шт.
Інструкція з експлуатації	1 шт.
Гарантійний талон	1 шт.

ІНСТРУКЦІЯ З УСТАНОВКИ ПІДСТАВКИ

Якщо телевізор не монтується на стіну, встановіть підставку (ніжки), як показано нижче. Покладіть телевізор долілиць на рівну поверхню, на рушник або ковдру, щоб уникнути пошкодження екрана. Зіставте отвори на підставці телевізора з отворами на ніжках, і використайте гвинти щоб зафіксувати підставку і телевізор, як показано на наступному малюнку.

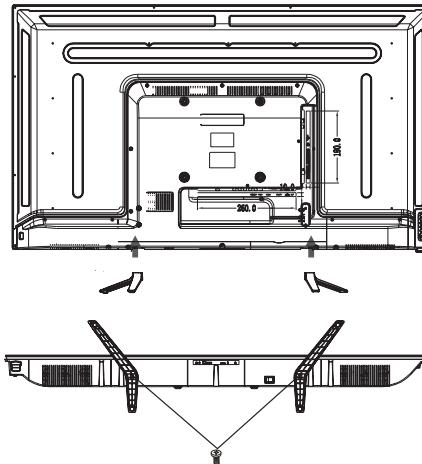


Опорні гвинти	Кількість
PB4 x14 мм	4 шт

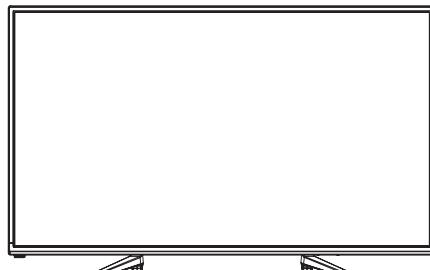

РОЗТАШУВАННЯ ОРГАНІВ КЕРУВАННЯ

ПЕРЕДНЯ ПАНЕЛЬ ТА КНОПКА КЕРУВАННЯ

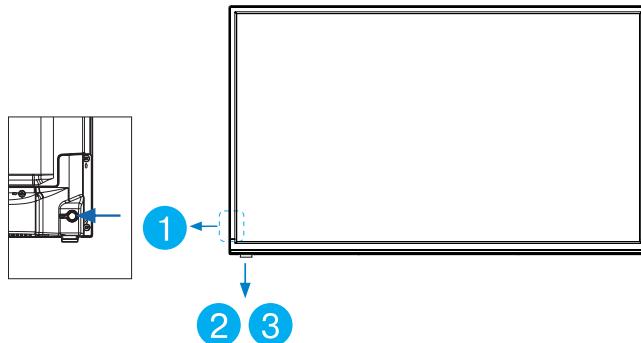



- a:** Натисніть кнопку 1 для доступу (⌂ ⌂ ⌂ ⌂ ⌂ ⌂) до функціональних операцій.
- b:** Натисніть для виклику меню функцій один раз (не утримуючи), натисніть двічі або більше, щоби перемістити значок перемикача функції.
(Примітка: перше натискання цієї кнопки буде за замовчуванням активовано на першому значку функції)
- c:** Натискайте кнопку утримуючи (довге натискання), щоби підтвердити введення обраної функції, використовуйте (⌂ ⌂ ⌂ ⌂ ⌂ ⌂) для виконання пов'язаних функціональних операцій.



ПОЗИЦІЯ	НАЗВА КНОПКИ	ФУНКЦІОНАЛЬНИЙ ОПИС
1	⌂	Увімкніть телевізор у режимі очікування або вимкніть.
	☰	Натисніть, щоби відкрити головне (системне) меню на екрані.
	⟳	Натисніть, щоби вибрали джерело входу сигналу та кнопка підтвердження підменю.
	⌂ ⌂	Натисніть, щоби перемічати канали в прямому та зворотному напрямках або переміщатися вгору або вниз (зміна значень параметрів у режимі меню).
	⌂ ⌂ ⌂ ⌂ ⌂ ⌂	Натисніть, щоби збільшити або зменшити рівень гучності або перемістити напрямок ліворуч або праворуч (zmіна значень параметрів у режимі меню).
2	ІНДИКАТОР ЖИВЛЕННЯ (РОБОТИ)	Індикатор підсвічується червоним – телевізор знаходитьться у режимі очікування та зеленим, коли телевізор увімкнений.
3	ДИСТАНЦІЙНИЙ ДАТЧИК	Інфрачервоний датчик приймача пульта дистанційного керування.

РОЗТАШУВАННЯ ОРГАНІВ КЕРУВАННЯ

ЗАДНЯ ПАНЕЛЬ

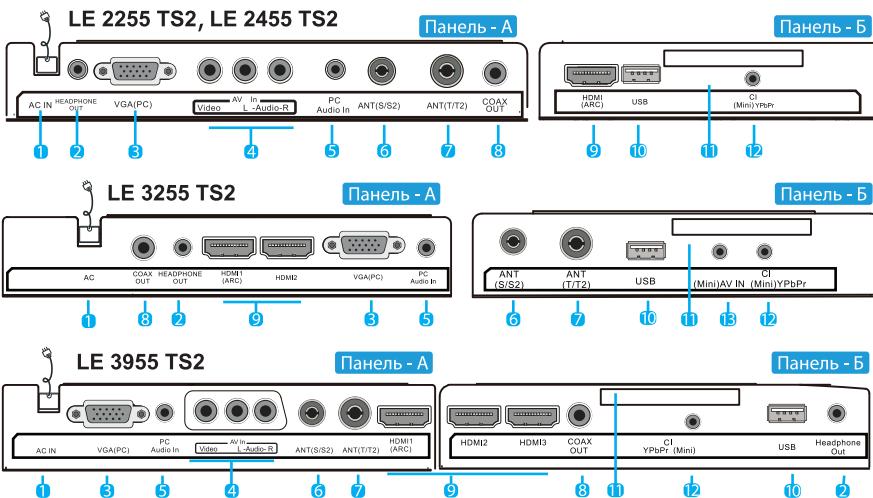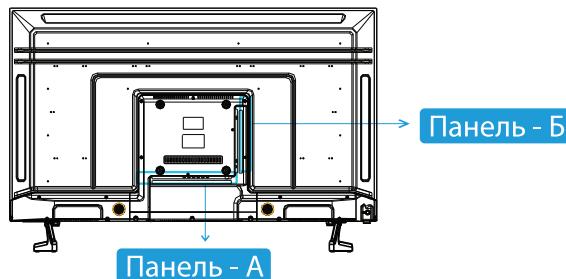


№	РОЗ'ЄМ	ОПИС ФУНКЦІЇ
1	AC IN	Підключіть до заземленої розетки змінного струму 100-240В і частоті 50/60 Гц за допомогою кабелю живлення
2	HEADPHONE OUT	Підключення навушників. Зверніть увагу, що підключені навушники відключають звук із вбудованих динаміків телевізора
3	VGA	Відеовхід для PC
4	AV IN	Композитний вхід
5	PC audio in	Аудіовхід для PC
6	ANT (S/S2)	Підключіть антenu (коаксіальний кабель 75 Ом) для прийому телевізійного сигналу супутникового телебачення
7	ANT (T/T2)	Підключіть антenu (коаксіальний кабель 75 Ом) для прийому телевізійного сигналу ефірного (DVB-T2) або кабельного (DVB-C) телебачення
8	COAX OUT	Коаксіальний цифровий аудіо-вихід
9	HDMI 1 (ARC)/HDMI 2	Підключення через HDMI-порт. Підключіть через вихідний роз'єм HDMI зовнішній відеоджерела (наприклад, DVD-плеєр / ігрова приставка / програвач Blu-ray).
10	USB	Підключіть свій USB-пристрій (наприклад, USB-накопичувач, зовнішній USB HDD) для відтворення сумісних файлів, що зберігаються на ньому. Або підключіть USB-клавіатуру / мишу т.ін. для додаткового способу керування телевізором.
11	CI Slot	Підключення модуля умовного доступу (карта CI+)
12	YPbPr (Mini)	Підключіть вихідний роз'єм Y Pb Pr DVD, що використовується в HDTV SOURCE (компонентне відео)
13	AV (Mini)	Підключіть вхід аудіо (стерео звук) і композитне відео зовнішнього пристроя

РОЗТАШУВАННЯ ОРГАНІВ КЕРУВАННЯ

ПУЛЬТ ДИСТАНЦІЙНОГО КЕРУВАННЯ


- 1. Клавіша POWER**
Включення/виключення ТВ.
- 2. Клавіша P.MODE**
Вибір встановлених режимів зображення.
- 3. Клавіша S.MODE**
Вибір встановлених режимів звуку.
- 4. Цифрові клавіши**
- 5. Клавіша .--**
- 6. Клавіша SOURCE**
Вибір входу для зовнішнього джерела.
- 7. Кнопки навігації**
Призначенні для навігації у меню.
- 8. Клавіша MENU**
Відображення системного меню на екрані.
- 9. Клавіша DISPLAY**
Відображення інформації про канал/джерело сигналу.
- 10. Клавіши ▲ VOL ▼**
Збільшення/зменшення гучності.
- 11. Кольоворові кнопки**
Функціональні кнопки.
- 12. Клавіша ►||**
Натисніть для відтворення/паузи.
Клавіша TEXT
Включення/виключення функції телетексту.
- 13. Клавіша ■**
Натисніть для зупинки відтворення.
Клавіша SIZE
Керування форматом виводу даних в режимі телетексту.
- 14. Клавіша <>**
Натисніть, щоб перейти до попереднього розділу.
Клавіша REVEAL
Відображення «прихованих» сторінок телетексту.
- 15. Клавіша ►||**
Натисніть, щоб перейти до наступного розділу.
Клавіша SUBPAGE
Доступ до підсторінок телетексту.
- 16. Клавіша SUBTITLE**
Відображення субтитрів.
- 17. LANG**
Натисніть для зміни мови у режимі DTV.
- 18. Клавіша TV/RADIO**
Перемикання між ТВ та Радіо
- 19. Клавіша FAV**
Натисніть для входу у список обраних каналів.
- 20. Клавіша T.SHIFT**
Дозволяє поставити телевізор на запис і повернутися до перегляду з того ж самого місця пізніше.
- 21. Клавіша REC. M**
Швидкий доступ до записаного відео.
- 22. Клавіша EPG**
Електронна програма.
- 23. Клавіша REC**
Клавіша запису.
- 24. Клавіша NICAM/A2**
Вибір режиму NICAM.
- 25. Клавіша REPEAT**
Для вимикання режиму повтору трека, розділу, композиції.

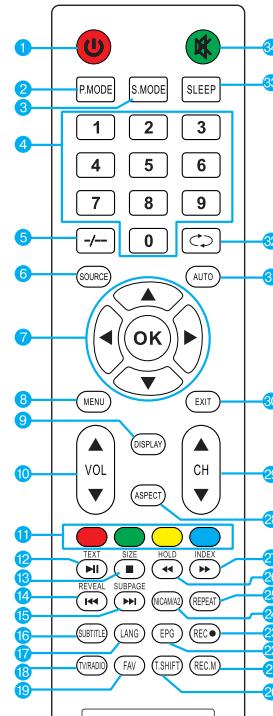

- 26. Клавіша <<**
Натисніть, щоб виконати прискорений перегляд назад.
HOLD
Затримка сторінки в режимі телетексту.
- 27. Клавіша >>**
Натисніть, щоб виконати прискорений перегляд вперед.
Клавіша INDEX
Відображення основної сторінки телетексту.
- 28. Клавіша ASPECT**
Вибір формату екрану.
- 29. Клавіша ▲ CH ▼**
Послідовне переключення каналів в прямому і зворотньому напрямках.
- 30. Клавіша EXIT**
Вихід з системного меню.
- 31. Клавіша AUTO**
Натисніть для налаштування зображення при підключеннях до ПК через VGA вхід.
- 32. Клавіша C**
Повернення до попереднього каналу.
- 33. Клавіша SLEEP**
Встановлення таймера затримки відключення.
- 34. Клавіша MUTE**
Включення/виключення звуку.

РОЗТАШУВАННЯ ОРГАНІВ КЕРУВАННЯ

ВСТАНОВЛЕННЯ БАТАРЕЙ В ПУЛЬТ ДИСТАНЦІЙНОГО КЕРУВАННЯ

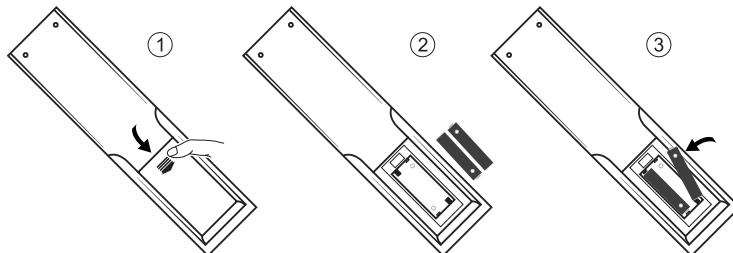


1. Відкрийте кришку на пульти дистанційного керування.

2. Встановіть батарейки, дотримуючись полярності.

3. Закріть кришку.

ВИКОРИСТАННЯ ПУЛЬТА ДИСТАНЦІЙНОГО КЕРУВАННЯ

При використанні пульта дистанційного керування переконайтесь, що кут відхилення пульта від уявного перпендикуляра до датчика інфрачервоних променів, на передній панелі, не превищує 30 градусів і відстань до телевізора не перевищує 5 метрів.

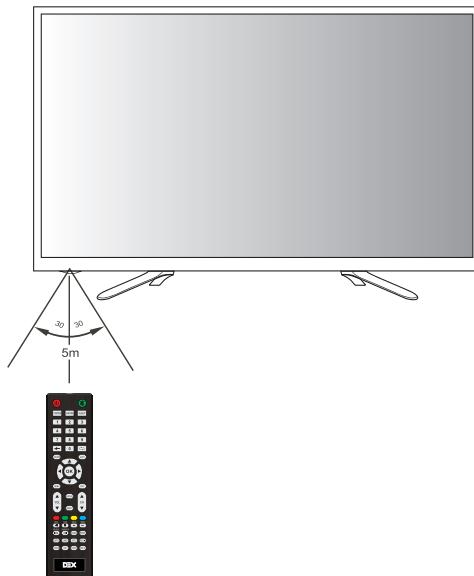

Застереження:

- Уникайте попадання прямих сонячних променів на датчик інфрачервоних променів на передній панелі телевізора.
- Своєчасно замінюйте батарейки в пульти дистанційного керування.
- Не допускайте падіння пульту дистанційного керування і оберігайте його від впливу вологи.

ПІДКЛЮЧЕННЯ ДЖЕРЕЛ СИГНАЛУ ДО ТЕЛЕВІЗОРА


УВАГА!

Перед підключенням переконайтесь, що всі компоненти вимкнені.


Уважно прочитайте інструкцію з підключення. У разі необхідності скористайтесь ілюстраціями.

Не підключайте шнур живлення телевізора до розетки до завершення всіх підключень.


Підключення модулю умовного доступу CI+

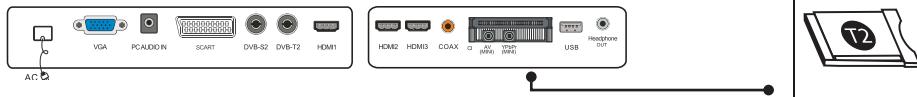


Підключення ефірної антени або кабельного телебачення

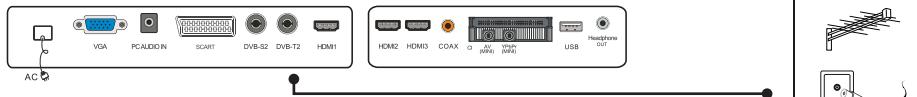


Підключення супутникового телебачення

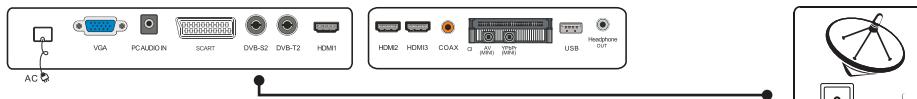


Підключення джерел через VGA порт (комп'ютер, ноутбук і т.д.)

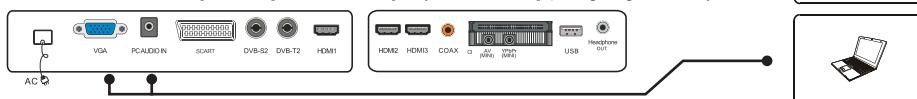

Підключення джерел через HDMI порт

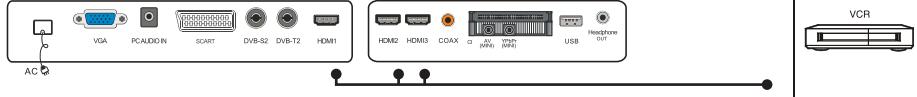


Підключення джерел через AV роз'єми (композитне відео, стерео звук)

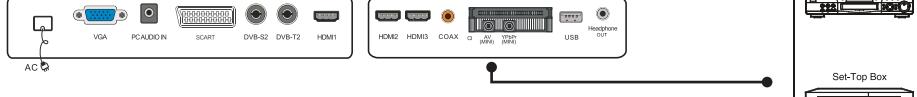


Підключення джерел через YPbPr/YCbCr роз'єми (компонентне відео, стерео звук)



Підключення джерел через SCART

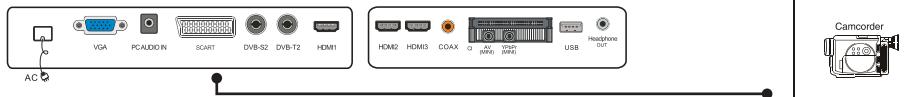

Підключення до USB порту (флешки та зовнішні USB HDD)

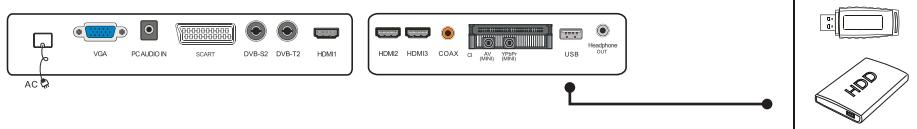


ОСНОВНІ ОПЕРАЦІЇ

ВКЛЮЧЕННЯ/ВИМКНЕННЯ

Натисніть кнопку STANDBY  для того, щоб включити телевізор.

Якщо на телевізорі немає зображення, будь ласка, перевірте всі з'єднання.

Натисніть кнопку STANDBY ще раз, щоб вимкнути телевізор (див. докладніше на стор. 7).

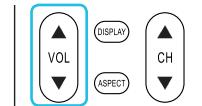

РЕГУЛЮВАННЯ ГУЧНОСТІ


- Натисніть клавішу VOL  для зменшення гучності.
- Натисніть клавішу VOL  для збільшення гучності.

УВАГА! Перегляд телепередач рекомендується проводити при положенні регулятора гучності телевізора не більше 1/2 від максимального рівня.

Тривале прослуховування на більш високому рівні гучності може привести до погіршення слуху.

ТИМЧАСОВЕ ВІДКЛЮЧЕННЯ ЗВУКУ


- Натисніть клавішу MUTE для тимчасового відключення звуку.
- Натисніть знову клавішу MUTE або VOL  /VOL  для включення звуку.

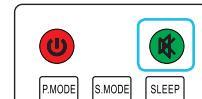

ВИБІР КАНАЛІВ

Для вибору каналів:

- Натисніть кнопки CH  /CH  на пульті ДК або кнопки   на телевізорі.
- Натисніть номер каналу 0-9.
 - Для вибору каналу з однією цифрою натисніть 1-9 для прямого включення.
 - Для вибору каналу з двох цифр натисніть кнопку -. На екрані з'явиться «--».
- Кнопками 0-9 введіть двозначний номер каналу.

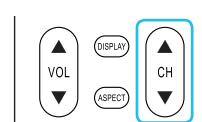

ВИБІР ДЖЕРЕЛА СИГНАЛУ

- Натисніть на пульті ДК клавішу SOURCE - на екрані відобразиться меню вибору джерела сигналу.
- Клавішами   виберіть бажане джерело.
- Натисніть клавішу OK для підтвердження.

Вхідне джерело
Супутник <input checked="" type="radio"/>
DTV <input type="radio"/>
ATV <input type="radio"/>
AV <input checked="" type="radio"/> <input checked="" type="radio"/> <input checked="" type="radio"/>
Component <input checked="" type="radio"/> <input checked="" type="radio"/> <input checked="" type="radio"/>
SCART
HDMI1
HDMI2
HDMI3
PC
USB

◆ Здвиг Вибір Вихід

ПОЧАТКОВІ НАЛАШТУВАННЯ

Під час першого включення телевізора на екрані з'явиться меню, що дозволить виконати початкові налаштування, обрати мову меню, країну та провести автоматичний пошук каналів.

Крок 1

Мова меню

Оберіть мову за допомогою кнопок **◀▶**.

Крок 2

Країна

Оберіть країну у якій Ви знаходитесь за допомогою кнопок **◀▶** та натисніть «OK» для переходу у наступне меню.

Крок 3

Режим пошуку ТВ каналів

Оберіть режим пошуку ТВ каналів (ATV, DTV чи ATV+DTV) за допомогою кнопок **◀▶**

Щоб розпочати сканування натисніть кнопку «OK»

Під час автоматичного сканування каналів, якщо натиснути кнопку «Меню», з'явиться таке повідомлення: «Ви хочете пропустити налаштування ATV / DTV?». Натисніть ліву кнопку, щоби відмовитися від автоналаштування каналів або натисніть праву кнопку, щоби продовжити.

Після закінчення сканування каналів натисніть кнопку OK на пульті ДК для перегляду каналів або перейдіть до головного меню, натиснувши MENU на пульті ДК, для редагування списку каналів або подальших налаштувань параметрів зображення, звуку й т ін.

НАЛАШТУВАННЯ КАНАЛІВ СУПУТНИКОВОГО ТЕЛЕБАЧЕННЯ

Після початкових налаштувань натисніть на пульті ДК клавішу **SOURCE** та в меню вибору джерела сигналу за допомогою кнопок **▲▼** оберіть «**Супутник**», натиснувши клавішу **OK**, а потім «**Налаштування тарілки**». На екрані висвітиться перелік доступних супутників та відповідних налаштувань та параметрів. Необхідну інформацію щодо вибору супутників і параметрів їх налаштування Ви можете отримати у Вашого постачальника послуг.

ОПЕРАЦІЇ В ГОЛОВНОМУ МЕНЮ

НАЛАШТУВАННЯ КАНАЛІВ

Натисніть кнопку **MENU** на пульті дистанційного керування. За допомогою кнопок **◀▶** оберіть меню «**Канал**».

За допомогою кнопок **▲▼◀▶** Ви можете перейти у підменю, та вибрати:

- **Автоматичне налаштування**
- **Ручне налаштування ATV**
- **Ручне налаштування DTV**
- **Редагування каналів** (видалення, переміщення, блокування).
- **Програма передач.**
- **Інформація про сигнал**
- **CI інформація**

НАЛАШТУВАННЯ ПАРАМЕТРІВ ЗОБРАЖЕННЯ

Натисніть кнопку **MENU** на пульті дистанційного керування. За допомогою кнопок **◀▶** оберіть меню «**Зображення**».

За допомогою кнопок **▲▼◀▶** Ви можете перейти у підменю, та вибрати:

- **Режим зображення:** Оберіть режим зображення.
- **Контраст:** Налаштування контрасту.
- **Яскравість:** Налаштування яскравості.
- **Колір:** Налаштування кольоровості
- **Відтінок:** Налаштування відтінків (доступно тільки у режимі NTSC)
- **Різкість:** Налаштування чіткості (тільки у DTV, ATV, YPbPr, AV режимах).
- **Температура кольору:** Вам доступні «Стандартна», «Холодна» та «Тепла» температури кольору.
- **Шумопониження:** Налаштування пригнічення шуму
- **HDMI налаштування**

НАЛАШТУВАННЯ ПАРАМЕТРІВ ЗВУКУ

Натисніть кнопку **MENU** на пульті дистанційного керування. За допомогою кнопок **◀▶** оберіть меню «**Звук**».

За допомогою кнопок **▲▼◀▶** Ви можете перейти у підменю, та вибрати:

- **Режим звуку**
- **Висока частота:** Налаштування низьких частот.
- **Низька частота:** Налаштування високих частот.
- **Баланс:** Баланс між лівим та правим динаміком.
- **Автоматичний рівень звуку:** Автоматичне налаштування джерел звуку.
- **SPDIF режим**
- **AD перемикач**

МЕНЮ ЧАС

Натисніть кнопку **MENU** на пульті дистанційного керування. За допомогою кнопок **◀▶** оберіть меню «**Час**»

За допомогою кнопок **▲▼◀▶** Ви можете перейти у підменю, та вибрати:

- **Годинник:** Дата та час.
- **Часовий пояс**
- **Таймер вимкнення:** Установка таймеру сну від 15 до 90 хв.
- **Автоматичне вимкнення:** налаштування часу автовимкнення.
- **Таймер меню:** Час відображення меню на екрані.

ОПЕРАЦІЇ В ГОЛОВНОМУ МЕНЮ

МЕНЮ «БЛОКУВАННЯ»

- Натисніть кнопку **MENU** на пульті ДК. За допомогою кнопок **◀▶** оберіть меню **«Блокування»**. За допомогою кнопок **▲▼◀▶** Ви можете перейти у підменю та обрати:
- **Блокування системи:** Здійснення блокування каналів. При заході в це меню, система запросят Вас пароль. Пароль за промовчанням «0000».
 - **Встановити пароль**
 - **Блокування каналів**
 - **Батьківський контроль**
 - **Блокування кнопок**

МЕНЮ «НАЛАШТУВАННЯ»

Натисніть кнопку **MENU** на пульті ДК. За допомогою кнопок **◀▶** оберіть меню **«Налаштування»**.

За допомогою кнопок **▲▼◀▶** Ви можете перейти у підменю та обрати:

- **Мову:** Мова системного меню.
- **Мова телетексту:** Оберіть мову телетексту.
- **Мова звукової доріжки**
- **Мова субтитрів**
- **Для осіб з вадами слуху**
- **PVR файлова система**
- **Формат зображення**
- **Синій екран**
- **Первинне налаштування**
- **Скасувати налаштування**
- **HDMI CEC (CEC-контроль)**

ЕЛЕКТРОННА ПРОГРАМА ТЕЛЕПЕРЕДАЧ (EPG), ЗАПИС ТЕЛЕПРОГРАМ (PVR)

• Підключення USB накопичувача.

Попередньо відформатуйте USB накопичувач у форматі FAT 32. Вимкніть телевізор. Вставте USB накопичувач в USB порт. Увімкніть телевізор.

• Електронна телевізійна програма (EPG).

Цей пункт меню, у режимі цифрового мовлення, надає інформацію про поточні та наступні програми, що транслюються на каналі (за умовою, що ця інформація передається у сигналі), а також виконати відкладений запис обраних програм.

• Запис телевізійних програм за розкладом.

Увага! Дано функція стане активною тільки у випадку попереднього підключення USB накопичувача до телевізора.

Підключіть до телевізора USB накопичувач (флешку). Ввімкніть телевізор. Натисніть кнопку EPG на пульті ДУ, - на екрані з'явиться таблиця з розкладом електронної телевізійної програми передач. Кнопками вверх вниз оберіть необхідний канал, далі натисніть кнопку вправо та кнопками вверх вниз оберіть потрібну ТВ передачу. Щоб записати канал натисніть червону кнопку на пульті ДУ, щоб нагадати про передачу – натисніть синю кнопку.

• Запис телевізійних програм за часом.

Увага! Дано функція стане активною тільки у випадку попереднього підключення USB накопичувача до телевізора.

Підключіть до телевізора USB накопичувач (флешку). Ввімкніть телевізор. Натисніть кнопку MENU на пульті ДУ, перейдіть у меню «КАНАЛ» та оберіть пункт «Розклад

ЕЛЕКТРОННА ПРОГРАМА ТЕЛЕПЕРЕДАЧ (EPG), ЗАПИС ТЕЛЕПРОГРАМ (PVR)

програм», натисніть жовту кнопку на пульті ДУ, кнопками вліво вправо, оберіть необхідний ТВ канал. Кнопками вверх вниз перейдіть на пункт «Тип», та оберіть подальшу дію. Для запису програми, кнопками вліво вправо, оберіть пункт «Пристрій записи», для нагадування – оберіть пункт «Нагадування». Далі, оберіть час початку, та час завершення дії. Для підтвердження натисніть кнопку OK на пульті ДУ.

- **Відкладений перегляд TIME SHIFT:** Якщо Вам необхідно відволіктися від перегляду ТВ програм на короткий час, Ви можете записати програму за допомогою функції «TIME SHIFT». Перегляд зупиняється, але запис відбуватиметься у фоновому режимі. Пізніше, Ви можете переглянути зроблений запис, пересуваючись по панелі управління відкладеного перегляду.
- **Відтворення записаних ТВ програм:** Для відтворення записаних ТВ програм натисніть кнопку **REC. M.** Кнопками **◀ ▶** перейдіть у пункт «Список записів». У вікні відобразиться перелік записаних програм. За допомогою кнопок **▲ ▼** оберіть потрібний файл та натисніть «**OK**». Також Ви можете переглянути записи через меню медіаплеєра. На пульті ДК натисніть кнопку **SOURCE** оберіть пункт **USB**, натисніть «**OK**». У вікні, що відкриється натисніть на піктограму «Фільм», відкрийте папку **«C»** і далі папку **_MSTPVR**. За допомогою кнопок **▲ ▼** оберіть потрібний файл та натисніть «**OK**».

USB МУЛЬТИМЕДІА

ФОТО

1. Запишіть на USB накопичувач необхідні цифрові фото (підтримувані формати див. у таблиці).
2. Вимкніть телевізор.
3. Вставте USB накопичувач в USB порт.
4. Увімкніть телевізор.
5. На пульті дистанційного керування натисніть кнопку **SOURCE**, за допомогою кнопок **▲ ▼** оберіть пункт **USB**, та натисніть **OK**.
6. Кнопками **◀ ▶** оберіть піктограму «ФОТО», та натисніть **OK**.

Під час перегляду фото Ви можете керувати процесом відтворення за допомогою «Додаткового екранного меню». Натисніть кнопку «DISPLAY» на пульті ДК. В нижній частині екрану з'явиться додаткове екранне меню. За допомогою кнопок пульта ДК **◀ ▶** Ви можете перегортати фотографії. Кнопками **▲ ▼** Ви можете повернути зображення по вертикалі. Щоб змінити масштаб зображення натисніть червону кнопку. Для зменшення масштабу зображення натисніть зелену кнопку.

Щоб виконати налаштування перегляду, натисніть кнопку «**MENU**».

EXIT - Натисніть для виходу.

USB МУЗИКА

1. Запишіть на USB накопичувач необхідні музичні файли (підтримувані формати див. у таблиці).
2. Вимкніть телевізор.
3. Вставте USB накопичувач в USB порт.
4. Увімкніть телевізор.
5. На пульті дистанційного керування натисніть кнопку **SOURCE**, за допомогою кнопок **▲ ▼** оберіть пункт **USB**, та натисніть **OK**.
6. Кнопками **◀ ▶** оберіть піктограму «МУЗИКА», та натисніть **OK**.

Під час відтворення музики Ви можете керувати процесом за допомогою «Додаткового екранного меню». Щоб вивчити «Додаткове екранне меню» натисніть кнопку «**DISPLAY**» на пульті ДК. В нижній частині екрану з'явиться зображення додаткового меню.

USB МУЛЬТИМЕДІА

- ▶/II - Натисніть для відтворення/паузи.
- ◀ - Натисніть, щоб відтворити попередній файл
- ▶ - Натисніть, щоб відтворити наступний файл
- - Перемотка уперед
- ◀ - Перемотка назад
- - Стоп

Дані команди доступні також з пульта ДУ.

Щоб виконати налаштування відтворення, натисніть кнопку «**MENU**».

EXIT - Натисніть для виходу.

USB ВІДЕО

1. Запишіть на USB накопичувач необхідну відеоінформацію (підтримувані формати див. у таблиці).
2. Вимкніть телевізор.
3. Вставте USB накопичувач в USB порт.
4. Увімкніть телевізор.
5. На пульти дистанційного керування натисніть кнопку **SOURCE**, за допомогою кнопок ▲▼ оберіть пункт **USB**, та натисніть **OK**.
6. Кнопками ◀ ▶ оберіть піктограму «Фільм», та натисніть **OK**.

Під час перегляду відео Ви можете керувати процесом відтворення за допомогою «Додаткового екранного меню». Щоб вивчати «Додаткове екранне меню» натисніть кнопку **DISPLAY** на пульти ДК. В нижній частині екрану з'явиться зображення додаткового меню. За допомогою кнопок пульти ДК ▲▼ ◀ ▶ Ви можете вибрати необхідну піктограму «Додаткового екранного меню».

- ▶/II - Натисніть для відтворення/паузи.
- - Натисніть для прискореного відтворення відео
- ◀ - Натисніть, щоб перейти до попереднього відео
- ▶ - Натисніть, щоб перейти до наступного відео
- - Стоп

MODE - Вибір треку аудіо супроводу, субтитрів, установка порядку відтворення

MENU -Натисніть, щоб виконати налаштування відтворення.

EXIT - Натисніть для виходу

ФОРМАТИ USB МУЛЬТИМЕДІА

Медіа	Розширення файлу	Кодеки	
		Відео	Аудіо
Відео	.avi	MJPEG / Xvid / MPEG-2 / MPEG-4 / H.264	MP3 / WMA / AAC / MP2 / PCM
	.mp4	MPEG-2 / MPEG-4 / H.264	
	.ts / .trp	MPEG-2 / H.264	
	.mkv / .mov	MPEG-4 / H.264	
	.mpg	MPEG-1 / MPEG-2	
	.dat	MPEG-1	
	.vob	MPEG-2	
Звук	.rm / .rmvb	RV8 / RV9 / RV10	MP3 WMA AAC
	.mp3	--	
	.wma	--	
Фото	.m4a / .aac	--	Progressive JPEG Baseline JPEG non-Interplaced Interplaced
	.jpg / .jpeg	Progressive JPEG Baseline JPEG	
	.bmp	--	
	.png	non-Interplaced Interplaced	

ІНШЕ

КРИТЕРІЙ ВИЗНАЧЕННЯ НЕСПРАВНОСТІ РК-МАТРИЦІ

DEX докладає всіх зусиль, для створення високоякісних виробів, використовуючи найкращі комплектуючі частини і піддаючи виріб суворому вихідному контролю якості. Зважаючи на особливості використаних в РК телевізорах технологій, матриця телевізору, що складається з кількох мільйонів окремих частин, іноді може мати окрім дефектів на рівні таких елементів.

Для оцінки дефектів використовують наступні визначення:

Дефектна точка - це непрацюча точка на екрані одного з кольорів (червоного, зеленого або синього), що складають піксель зображення;

Дефект точки може проявлятися у вигляді яскравої (постійно світиться) або темної (постійно не світиться) точки;

Суміжна пара дефектних точок - це дві однакові (две яскраві або дві темні), дефектні точки відстань між якими менш 15 мм;

Несправною вважається РК - матриця телевізору якщо:

- має більше 5 яскравих або більше 5 темних точок ;
- має більше 2-х пар суміжних дефектних точок;
- має дефектні рядки або смуги;

Телевізор, РК-матриця якого не входить за межі вищевказаних критеріїв, вважається справним.

ВИРІШЕННЯ ПРОБЛЕМ

Ознака несправності	Дії по усуненню несправності
РК телевізор не вмикається, індикатор живлення не світиться.	<ul style="list-style-type: none">• Перевірте надійність підключення кабелю живлення
Зображення мірехтить, нестабільне або присутні спотворення.	<ul style="list-style-type: none">• Перевірте правильність підключення відео кабеля до відповідного роз'єму• Перевірте відповідність вхідного сигналу вимогам даного приладу
Немає звуку	<ul style="list-style-type: none">• Перевірте правильність підключення аудіо кабеля до відповідного роз'єму.• Перевірте встановлений рівень гучності• Натисніть кнопку MUTE на пульта. Можливо, дана функція була активована раніше.
Звук спотворений	<ul style="list-style-type: none">• Прийміть від телевізора всі близько розташовані джерела радіочастотного випромінення.
Пульт дистанційного керування не працює.	<ul style="list-style-type: none">• Націлюйте пульт ДК точно на сенсор РК-телевізора з відстані не більше 5 метрів• Перевірте працездатність батарейок, при необхідності замініть їх.• Перевірте, чи не засмічений передавач пульта ДК або сенсор РК телевізора та чи немає між ними завад.

ІНФОРМАЦІЯ ДЛЯ СПОЖИВАЧА

Телевізори DEX: LE22**, LE24**, LE28**, LE32**, LE 39**, LE43**

Вироблено в КНР

Виробник: Dexkee Elec-Technology Co.,Ltd, 4 Floor, Building one, Huafeng Industrial Park, Fengtang Road, Fuyong Town, Bao'an district, Shenzhen, China

Виріб відповідає вимогам:

ДСТУ EN 55013:2016;
ДСТУ EN 55020:2014;
ДСТУ EN 61000-3-3:2017;
ДСТУ IEC 60065:2019;
ДСТУ EN 61000-3-2:2016

Термін експлуатації виробу - 3 роки від дня продажу.

Прилад не містить шкідливих для здоров'я речовин. Якість приладу відповідає нормам безпеки і вимогам Технічних регламентів, встановлених Законодавством України й чинним на момент його виробництва. Відповідність стандартам зазначено в декларації про відповідність вимогам Технічних регламентів. Декларацію запитуйте в продавця за місцем оформлення покупки.

Виробник залишає за собою право без попереднього повідомлення вносити незначні зміни в конструкцію виробу, які кардинально не впливають на його безпеку, працевздатність і функціональність.

Деталі щодо гарантійного обслуговування вказані в гарантійному талоні, що додається.

Виробник і продавець не несуть відповідальності за будь-який можливий збиток у разі порушення правил зазначених у цій інструкції з експлуатації виробу.

Усі матеріали цієї інструкції з експлуатації були ретельно перевірені. У разі виявлення друкарських помилок, упущенів і невідповідностей - компанія DEX залишає за собою право остаточного трактування.



